

Installation Instructions



0-10V Dimmer

Cat. No. D2710

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING.

For French or Spanish instructions, click below:

[Français](#)[Español](#)


Installation Steps

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Meet the family | 10. 3-way wiring
(most common) | 19. Connect to a Matter controller (optional) |
| 2. Wi-Fi 0-10V Dimmer | 11. Wiring diagrams | 20. Pair an Anywhere Companion (optional) |
| 3. Your dimmer works with | 12. Test and install | 21. Status LED |
| 4. Features | 13. Device setup | 22. Diagnostic feedback |
| 5. We are here to help | 14. Get the app | 23. Setup mode |
| 6. Recommended tools | 15. Add your device to My Leviton | 24. Factory default reset |
| 7. Before you install | 16. Test My Leviton app control | 25. What to do if... |
| 8. What you need to make it work | 17. Dimming mode | 26. Safety first |
| 9. Single pole wiring | 18. Customization (optional) | 27. Limited 1 year warranty & exclusions |

3. Your dimmer works with

Check your wallbox:

- Fixtures with 0-10V dimmable power supply/drivers including LED fixtures/electronic ballasts, electronic fluorescent ballasts, or equivalent dimmable ballasts whose inrush current does not exceed NEMA JSC 10410 (formerly NEMA 410) standards for 8A steady state current.
- Dual voltage 120V/277V.
- 50mA DC maximum current sink capability for 0-10V control circuit.
- Controls up to 25 ballasts or drivers (IEC 60929 Annex E.2 requires the ballast/driver to limit the current draw to 2.0 mA maximum).
- Use with copper or copper-clad wire only; NOT for use with aluminum wire.
- Installation in metal wallboxes or with metal wallplates may result in poor RF performance.
- Indoor use only.
- No derating is required in multi-gang applications.
- Self-service support options can be found in the My Leviton app or at leviton.com/decorasmart

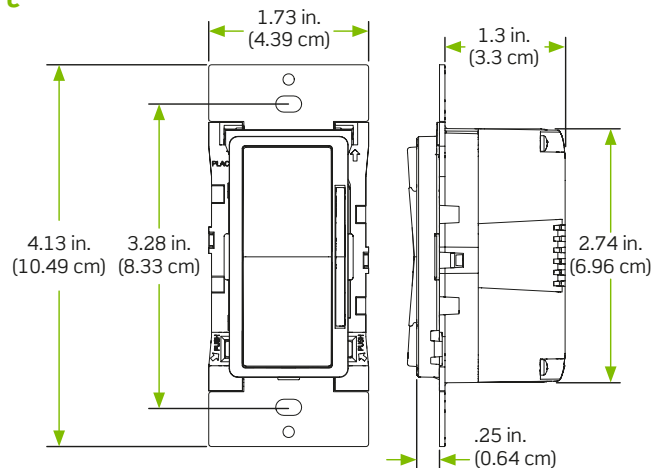

RATINGS

0-10V LED drivers and electronic fluorescent ballasts	120-277VAC, 60Hz 8A load switching capacity; 50mA DC maximum current sink capability for 0-10V control circuit
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating Humidity	10% - 90% non-condensing

NETWORK

Wi-Fi®	802.11 b/g/n networks - 2.4 GHz only
Security	WPA, WPA2, or WPA3 security, or open
Bluetooth	v5.0
My Leviton App	Supports iOS and Android


4. Features

Rocker

- Press the top to turn the light ON.
- Press the bottom to turn the light OFF.
- Double press the top turn ON at max brightness.
- Double press the bottom to turn OFF without fading down.

Off means off

- When in the OFF state, the dimmer is air gapped, and no power is provided to the lights.

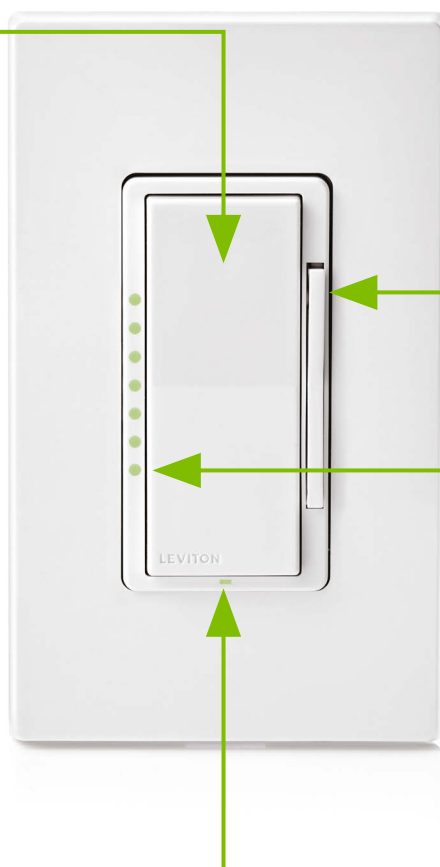

Dim/bright bar

- Manually adjust light levels.

Brightness indicator lights

- Displays light level when adjusting brightness.

Status LED

- Illuminates when the lights are OFF so you can find the dimmer in the dark.
- Provides connectivity and device status feedback.
- Advanced settings available in the My Leviton app.

- ON/OFF and Dim/Bright control of 0-10V dimmable LED drivers and electronic fluorescent ballasts.
- Dual voltage 120V/277V; no additional power pack required for on/off switching.
- Selectable 0-10V dimming modes (linear or logarithmic) support fixture compatibility.
- Fine-tune performance with settings for minimum dim, maximum bright, fade rates, preset light level, and return to last level.
- Onboard memory maintains configuration and schedules; in the event of a power outage, the D2710 will return to its last state when power is restored.
- Supports 3-way/multi-location control with Wired Companions and Wireless Anywhere Companions.
- Compatible with DDKIT color change kits.

NOTE: Advanced settings can be configured using the My Leviton app or via the device's setup mode using a simple button interface, to learn more visit decorasmartsupport.leviton.com

5. We are here to help



ONLINE
decorasmartsupport.leviton.com



EMAIL
dssupport@leviton.com




CHAT
www.leviton.com/support




CALL
1-800-824-3005 (USA)
1-800-405-5320 (Canada)

6. Recommended tools


Slotted/Phillips screwdriver

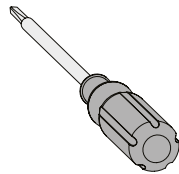

Wire stripper

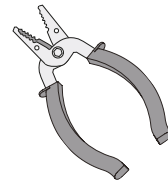

Pliers

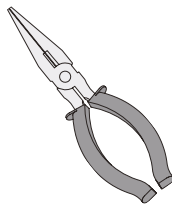

Voltage tester





7. Before you install

Installation requires electrical knowledge. If you are unsure of any steps, consult an electrician.

Things to consider:

To control from more than one location, such as in a 3-way or multi-way, you will need either a wired DD00R or DD0SR Companion device, or a wire-free DAWDC or DAWSC Anywhere Companion device (see **Pair an Anywhere Companion**). Learn more about Companion devices and find connection instructions at leviton.com/decorasmart

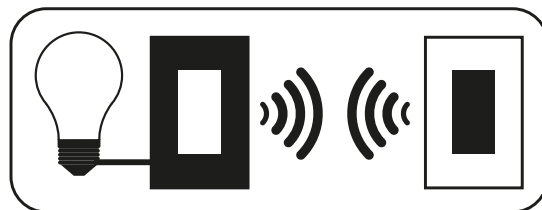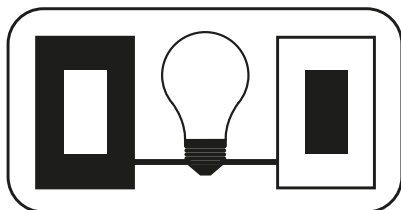

8. What you need to make it work



A 2.4 GHz Wi-Fi network with high-speed internet.



An iOS or Android™ mobile device.

NOTE: Make sure Wi-Fi and Bluetooth are enabled on your mobile device.



A My Leviton account, if connecting using the My Leviton app.



A Matter controller or hub, if connecting using Matter.

9. Single pole wiring

Identify your wires

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.

Check your wallbox:


1. Remove wallplate and disconnect existing switch.

2. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.

3. Turn off power at the circuit breaker.

4. Mark the wires as shown below. Please note neutral wires are required to operate this device.

Quick tip: Neutral wires are typically WHITE and will be found bundled inside the electrical box.

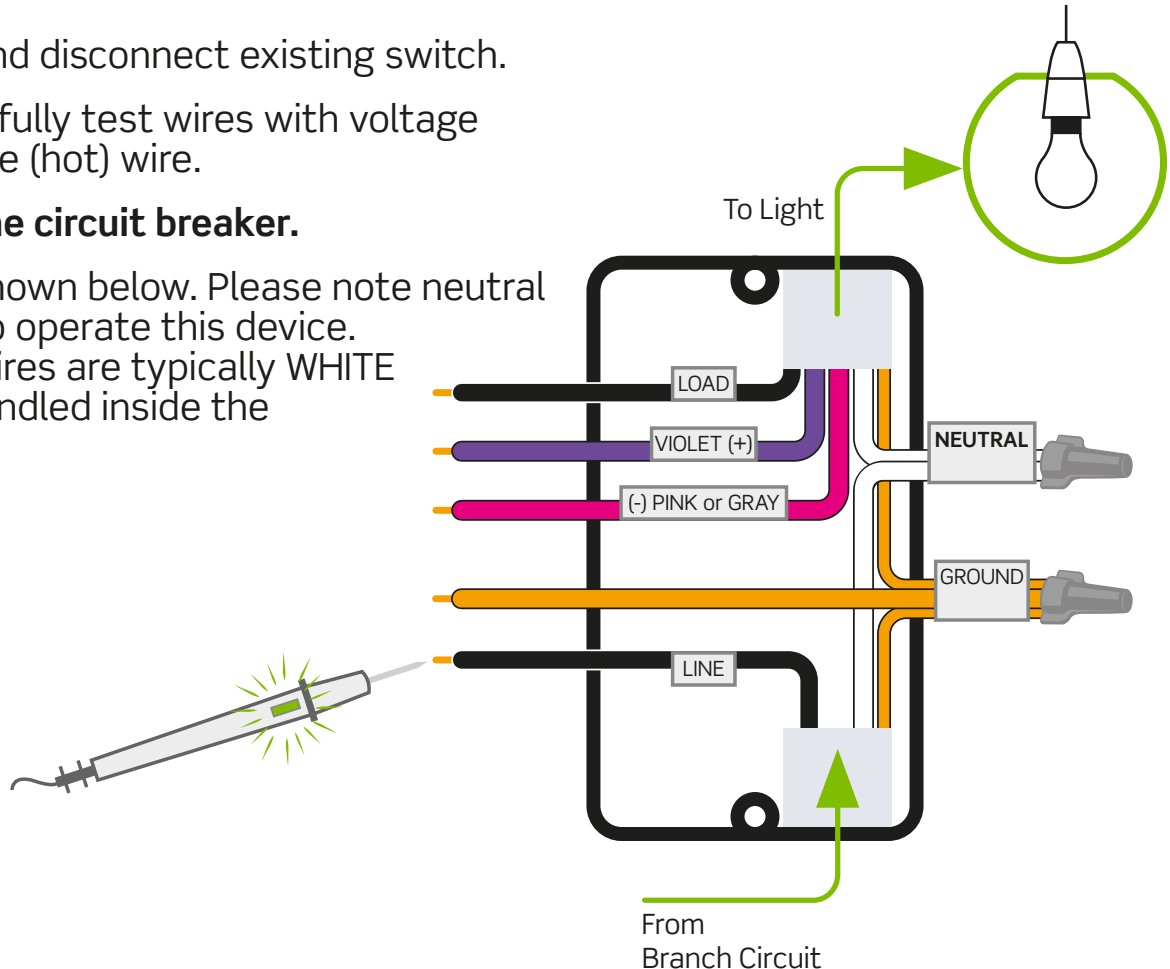


If your wallbox looks different, call an electrician.

Wire your dimmer

1. Work only one connection at a time.
2. Connect wires as shown using the included wire connectors.

NOTES:

- Neutral connection is required.
- The YELLOW/RED traveler wire is only used in 3-way applications; remember to put a wire connector on the YELLOW/RED traveler even if not in use.
- VIOLET dimmer wire (dim +) connects to the (+) VIOLET connection on ballast.
- PINK dimmer wire (dim -) connects to the (-) PINK or GRAY connection on ballast.

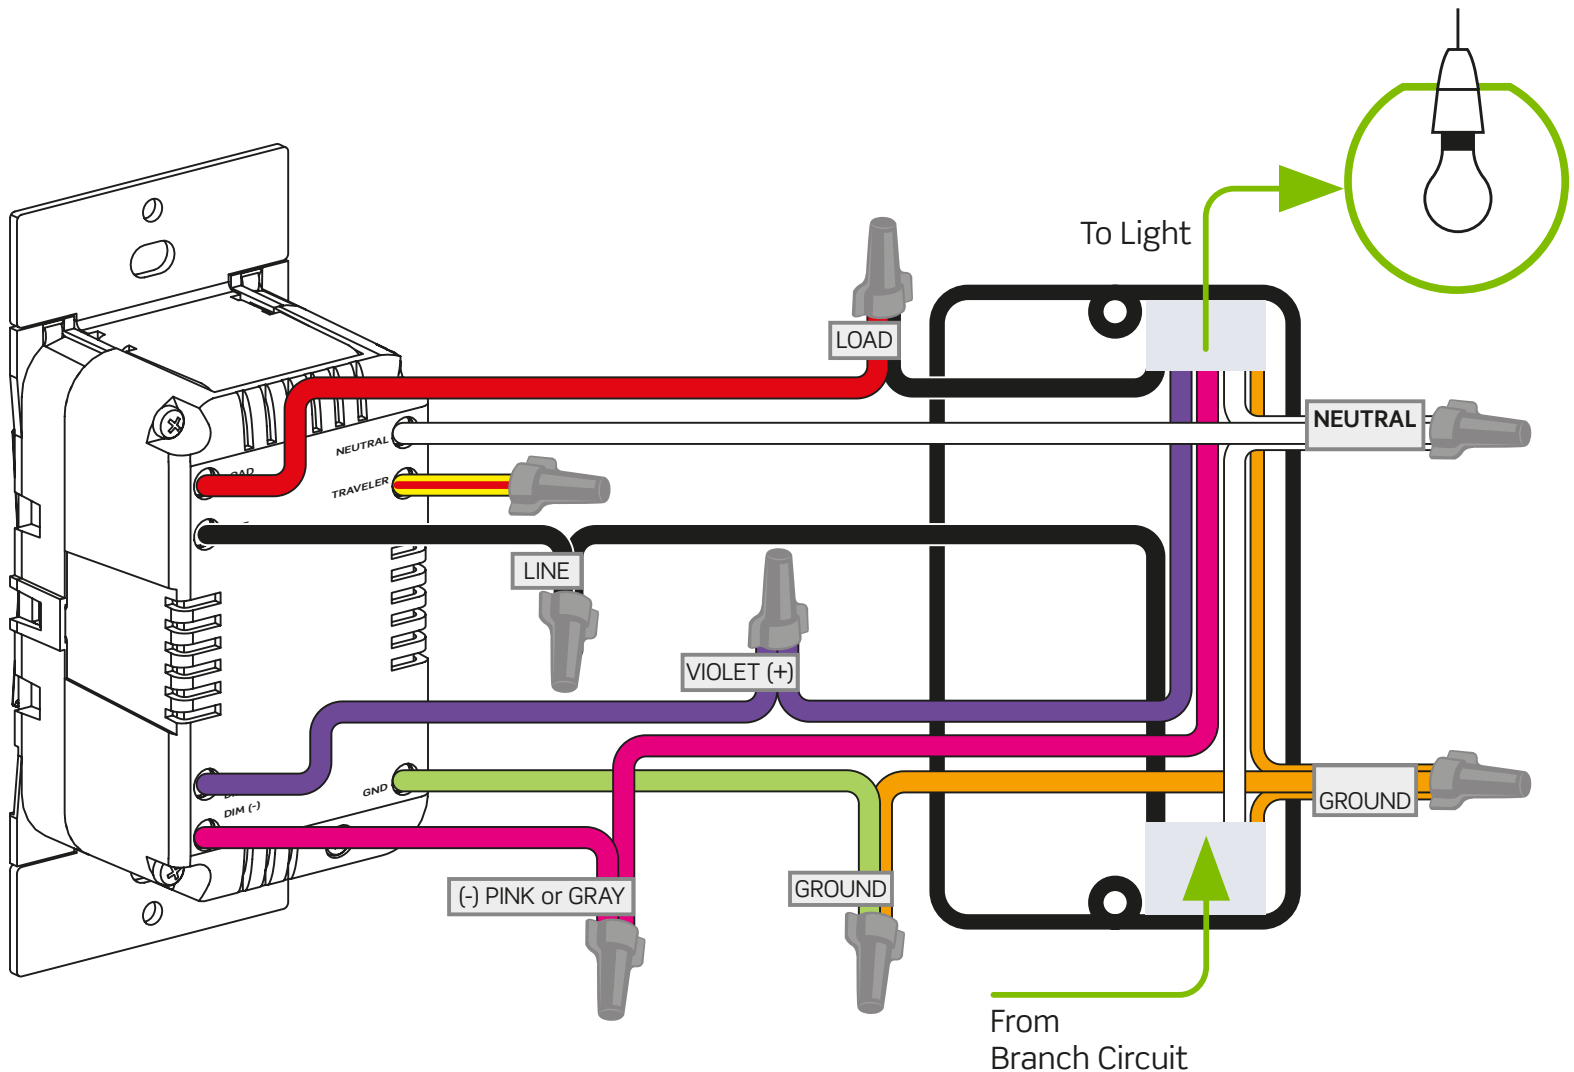

If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

10. 3-way wiring (most common)


Identify your wires

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.

Check your wallbox:

1. Remove wallplate and disconnect existing switch.
2. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.
3. Turn off power at the circuit breaker.
4. Mark the wires as shown below. Please note neutral wires are required to operate this device.

Quick tip: Neutral wires are typically WHITE and will be found bundled inside the electrical box.

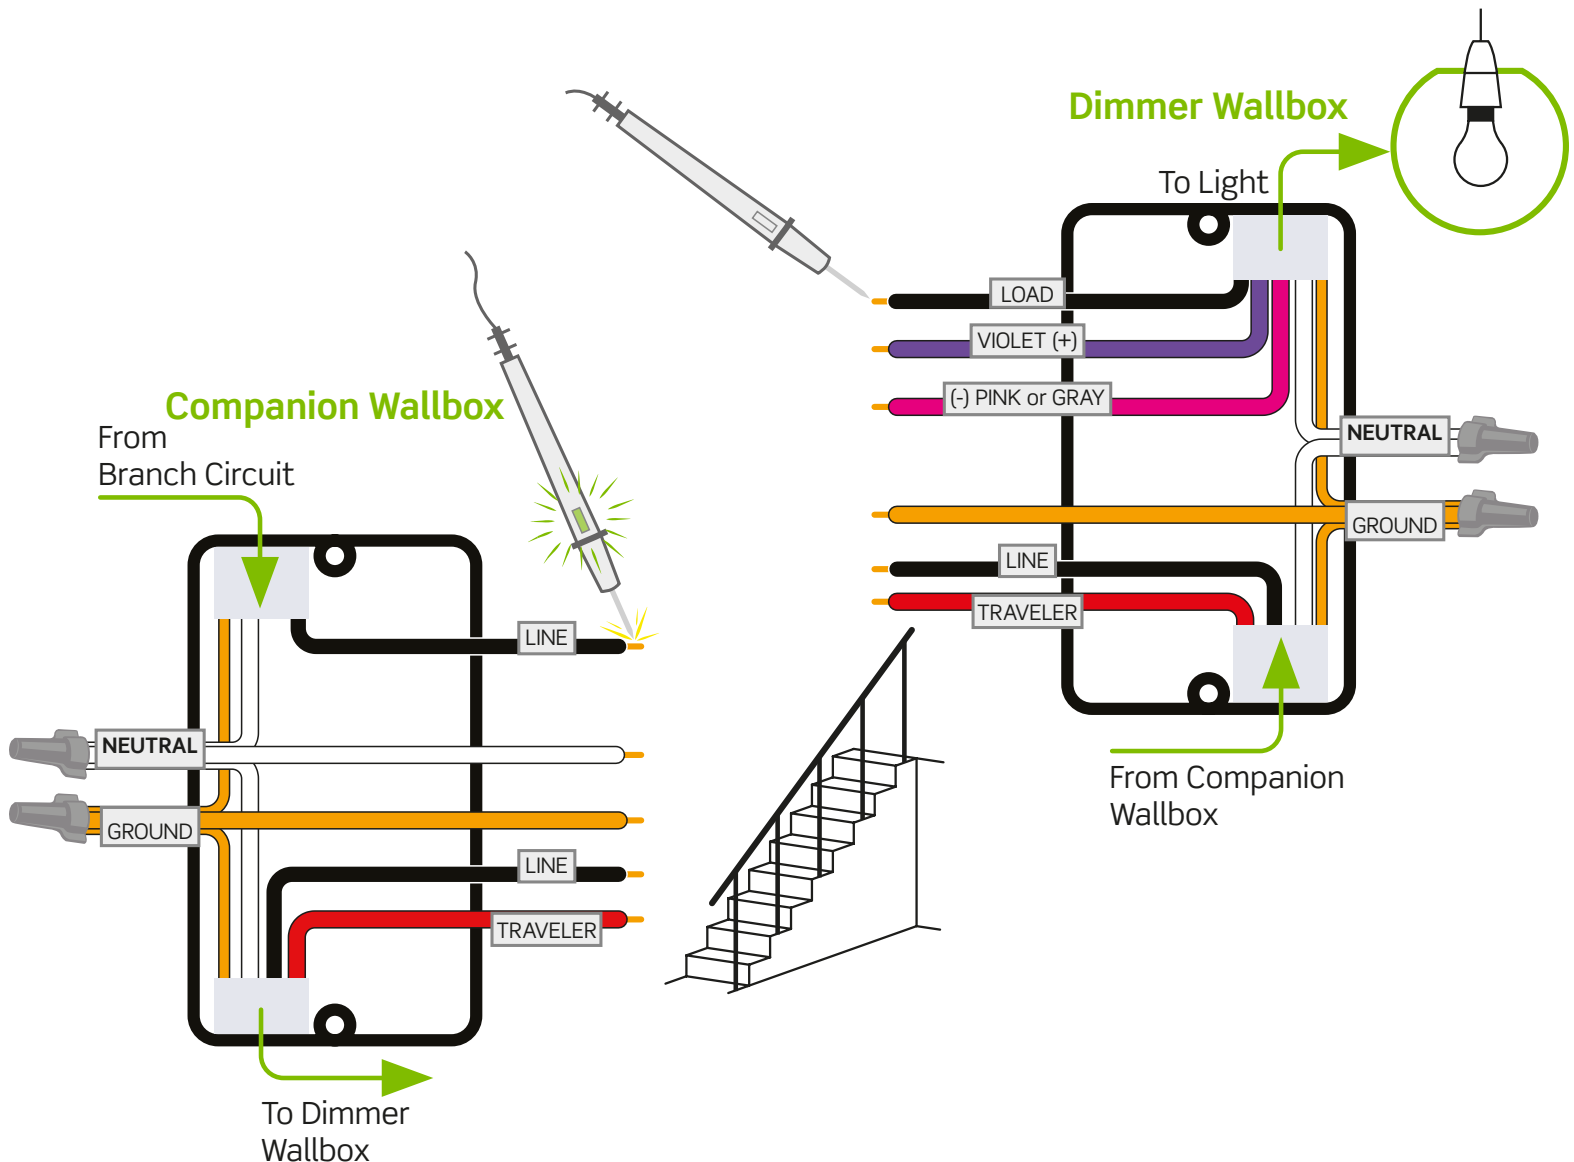


If your wallbox looks different, call an electrician.

Wire your dimmer

1. Work only one connection at a time.
2. Connect wires as shown using the included wire connectors.

NOTES:


- The D2710 dimmer must be installed in the wallbox with the load connection and a neutral connection.
- The DD00R or DD0SR companion require a line connection and a neutral connection.
- Only one 0-10V control signal can be used in a 3-way circuit.
- D2710 VIOLET dimmer wire (dim +) connects to the (+) VIOLET connection on ballast.
- D2710 PINK dimmer wire (dim -) connects to the (-) PINK or GRAY connection on ballast.

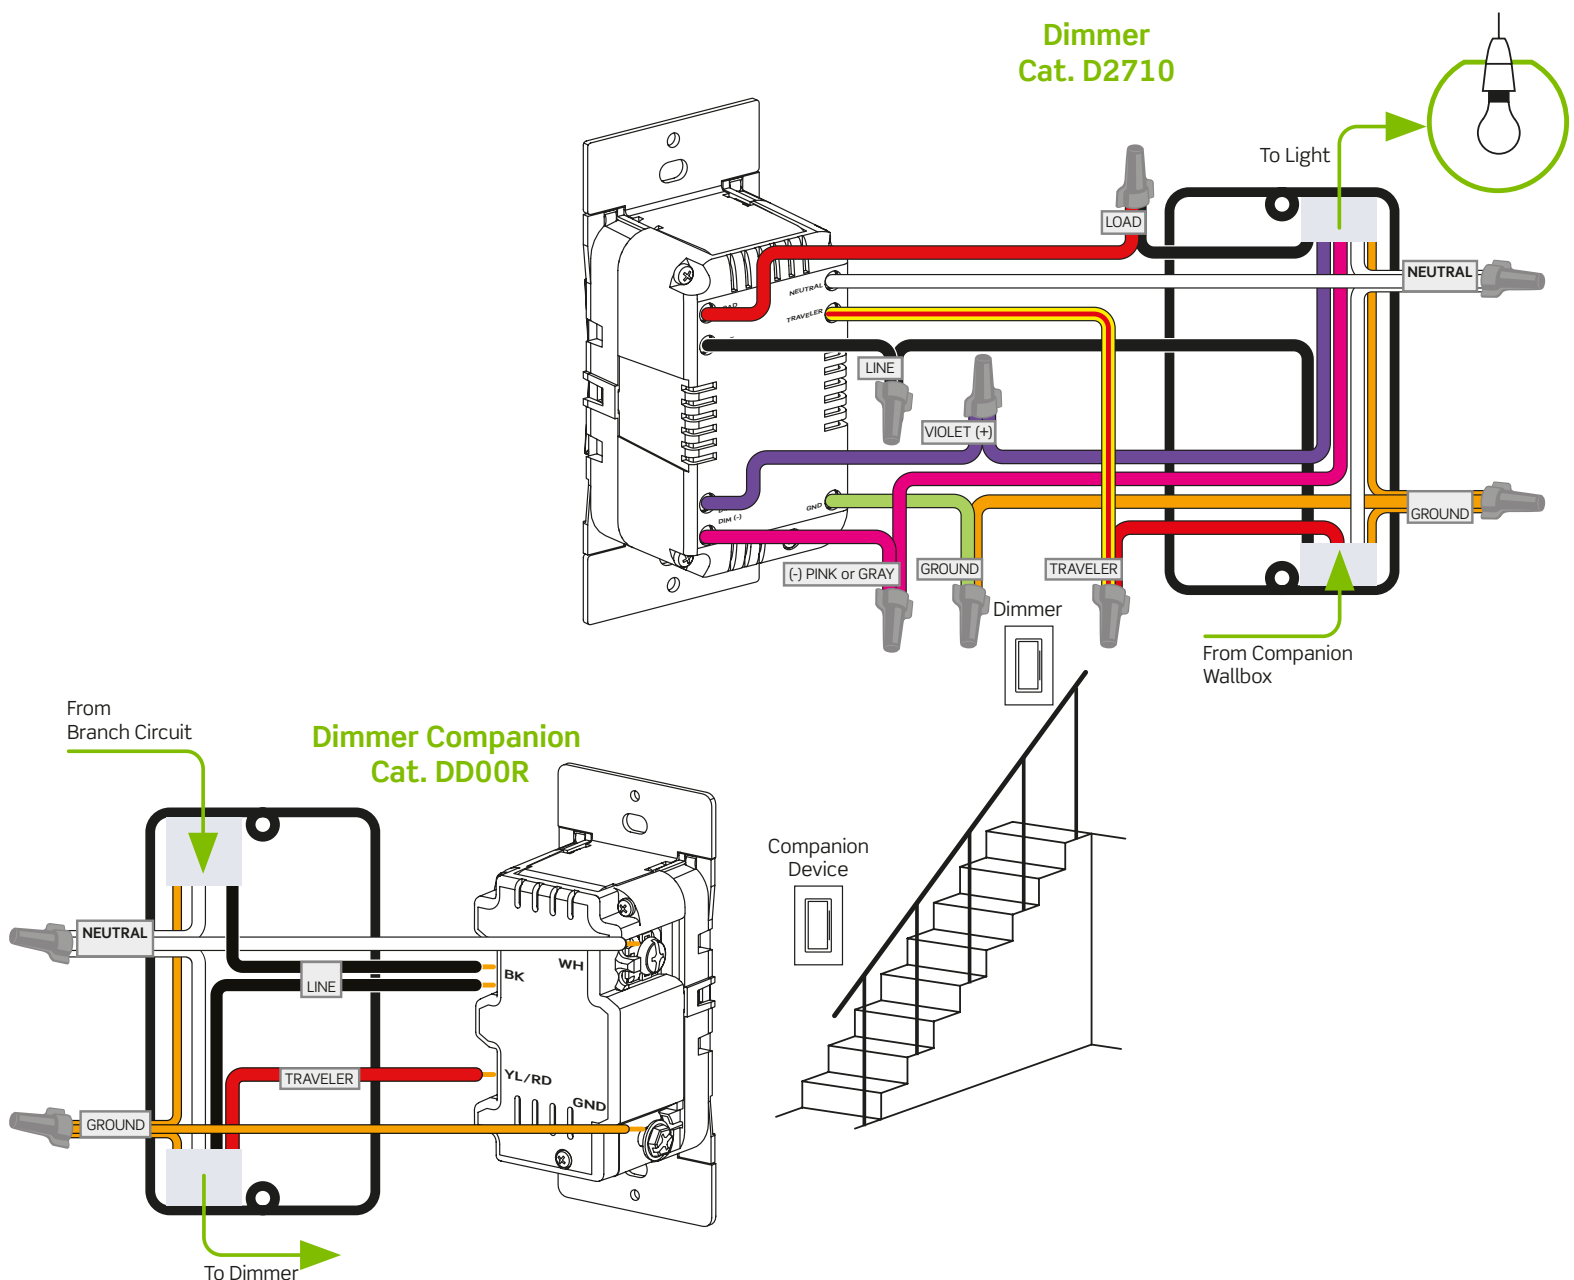


If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

11. Wiring diagrams

Single pole installation

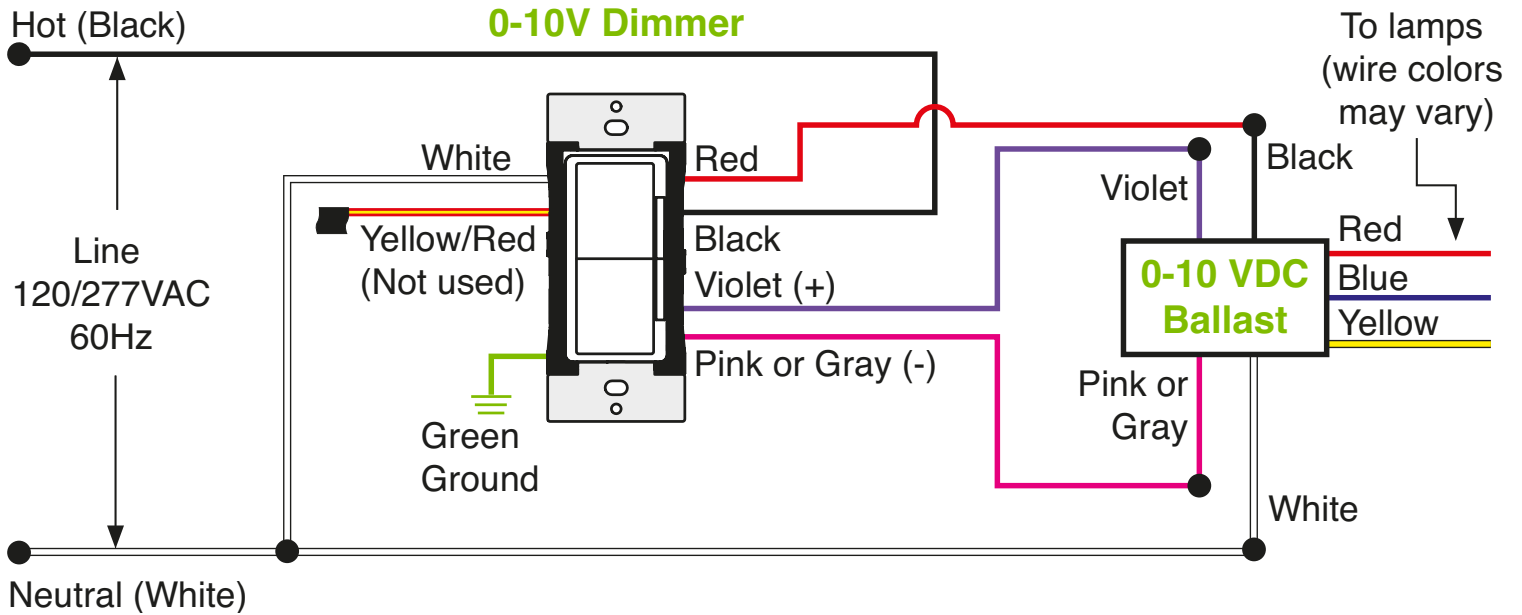


3-way installation

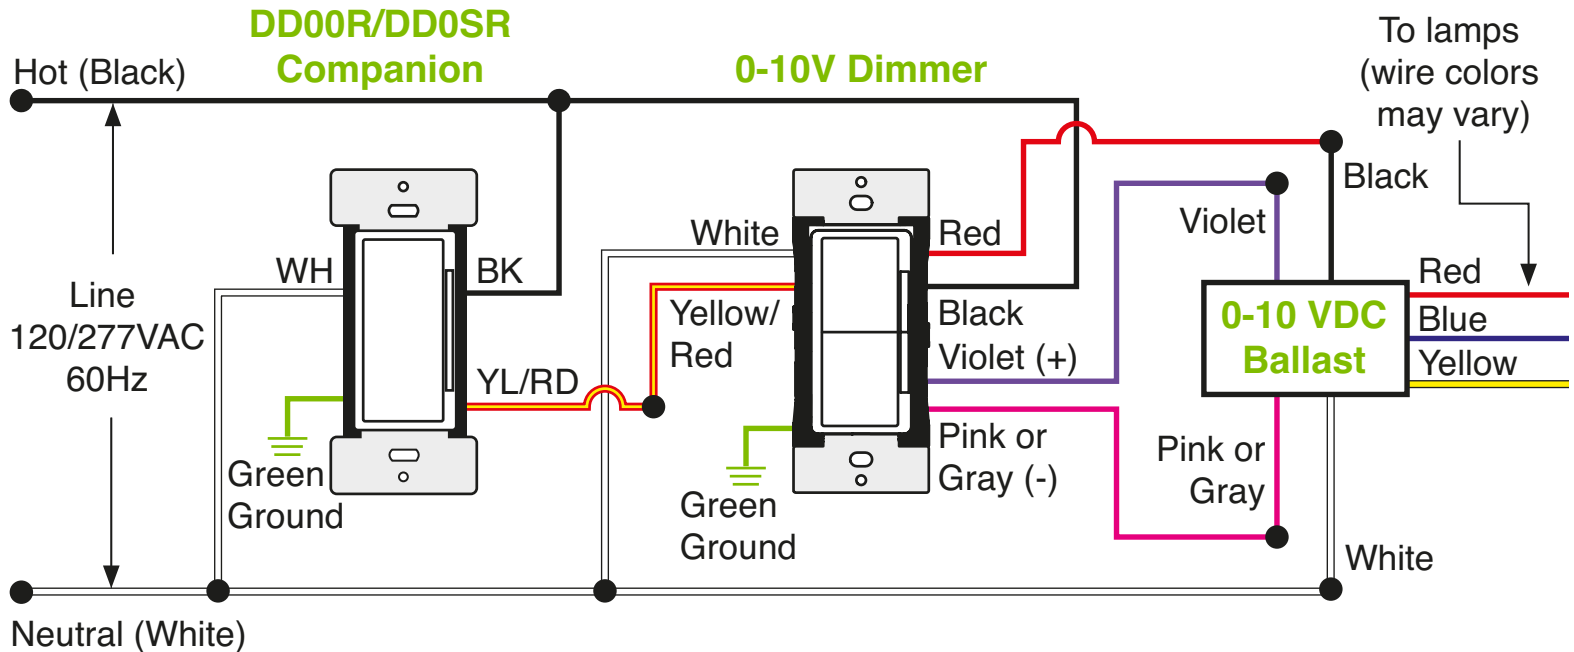


12. Test and install

1. Restore power. Status LED should flash GREEN indicating your dimmer is ready to be enrolled.
2. After powering on the dimmer to confirm it is receiving power, turn the power back off again at the breaker prior to completing the installation.

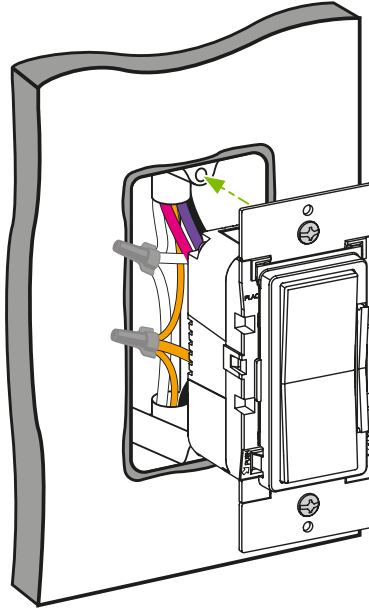


Turn off power at the circuit breaker before screwing in your dimmer.

3. Gently push wires into wallbox. Screw dimmer to box.

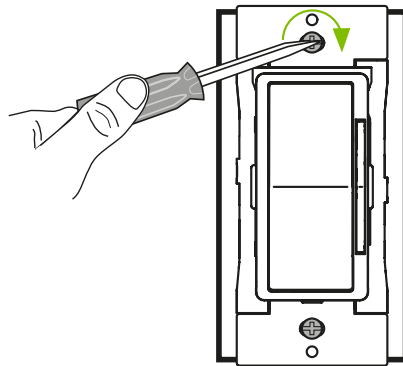

4. Snap on Decora® wallplate and restore power.

Once power is restored, the status LED will blink GREEN indicating your device is in setup mode. See [Status LED](#) if your Status LED is not blinking GREEN.

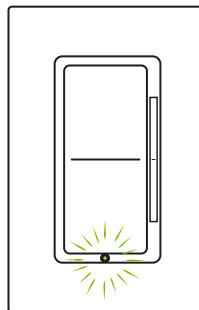

Congratulations!
Your Decora Smart Dimmer is ready to control your light.

13. Device setup

- Your Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer can be connected to the My Leviton cloud (go to **Add your device to My Leviton**), to Matter by using a compatible Matter controller or Hub (go to **Connect to a Matter controller**), or to both.
- For voice control with Amazon Alexa, you can set up your device with My Leviton and link your Amazon account, or you can use Matter to set it up directly in the Amazon Alexa app if you have a compatible Matter-enabled Amazon device.
- For voice control with Google Assistant-enabled devices, you can set up your device with My Leviton and link your Google account, or you can use Matter to set it up directly in the Google Home app if you have a compatible Matter-enabled Google device.
- For voice control with Siri, use Matter to set up your device directly in the Apple Home app; controlling this Matter-certified accessory with the Apple Home App and Siri requires an Apple Home hub such as HomePod or Apple TV running the latest software.
- For use with Samsung SmartThings, use Matter to set up your device in the SmartThings app and connect to a compatible Matter-enabled SmartThings Hub.



14. Get the app

To download the My Leviton app, click the App Store or Google Play button, depending on your mobile device.



15. Add your device to My Leviton


1. Make sure the device is in setup mode (status LED should be blinking GREEN). If the status LED is not blinking GREEN, go to **Setup mode** for instructions on how to put the device in setup mode.
2. Launch the My Leviton app.
3. Log in or choose "Sign Up" for an account.
4. Follow the instructions on the screen.
5. Once logged in, tap the green "+" in the center of the bottom menu and select "Add Device".
6. Follow the app instructions to add your device and connect it to your home Wi-Fi network.

16. Test My Leviton app control

1. Open the My Leviton app.
2. Tap icon to turn ON/OFF.

Quick tip:

- The My Leviton app includes many features such as scheduling, remote control, auto-shutoff, room scenes, and advanced options including dimming mode, fade rates, preset light level, and minimum dim/maximum brightness.

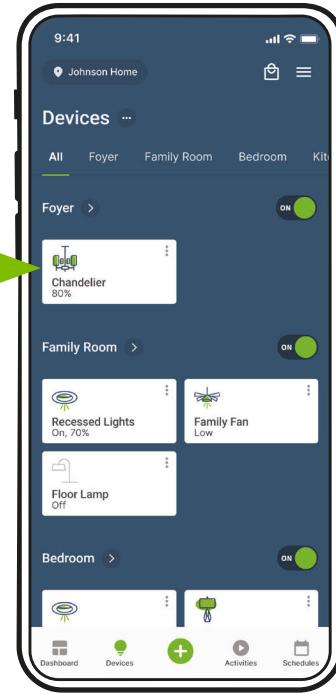

17. Dimming mode

The Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer is designed for use with 0-10V light fixtures and uses linear dimming by default. For fixture compatibility, to alternatively select logarithmic dimming at the device:

1. Press the top rocker 7 times in sequence.
2. The device will change mode and the status LED will briefly flash:
 - GREEN, if in linear dimming mode (default)
 - RED, if in logarithmic dimming mode


NOTE: You can also use the My Leviton app to adjust dimming options.

18. Customization (optional)


Advanced settings allow you to customize your Dimmer and can be configured using the My Leviton app or via the device's setup mode.

Minimum dim and maximum bright level

Optionally adjust the minimum dim or maximum brightness level to increase compatibility with 0-10V lighting.

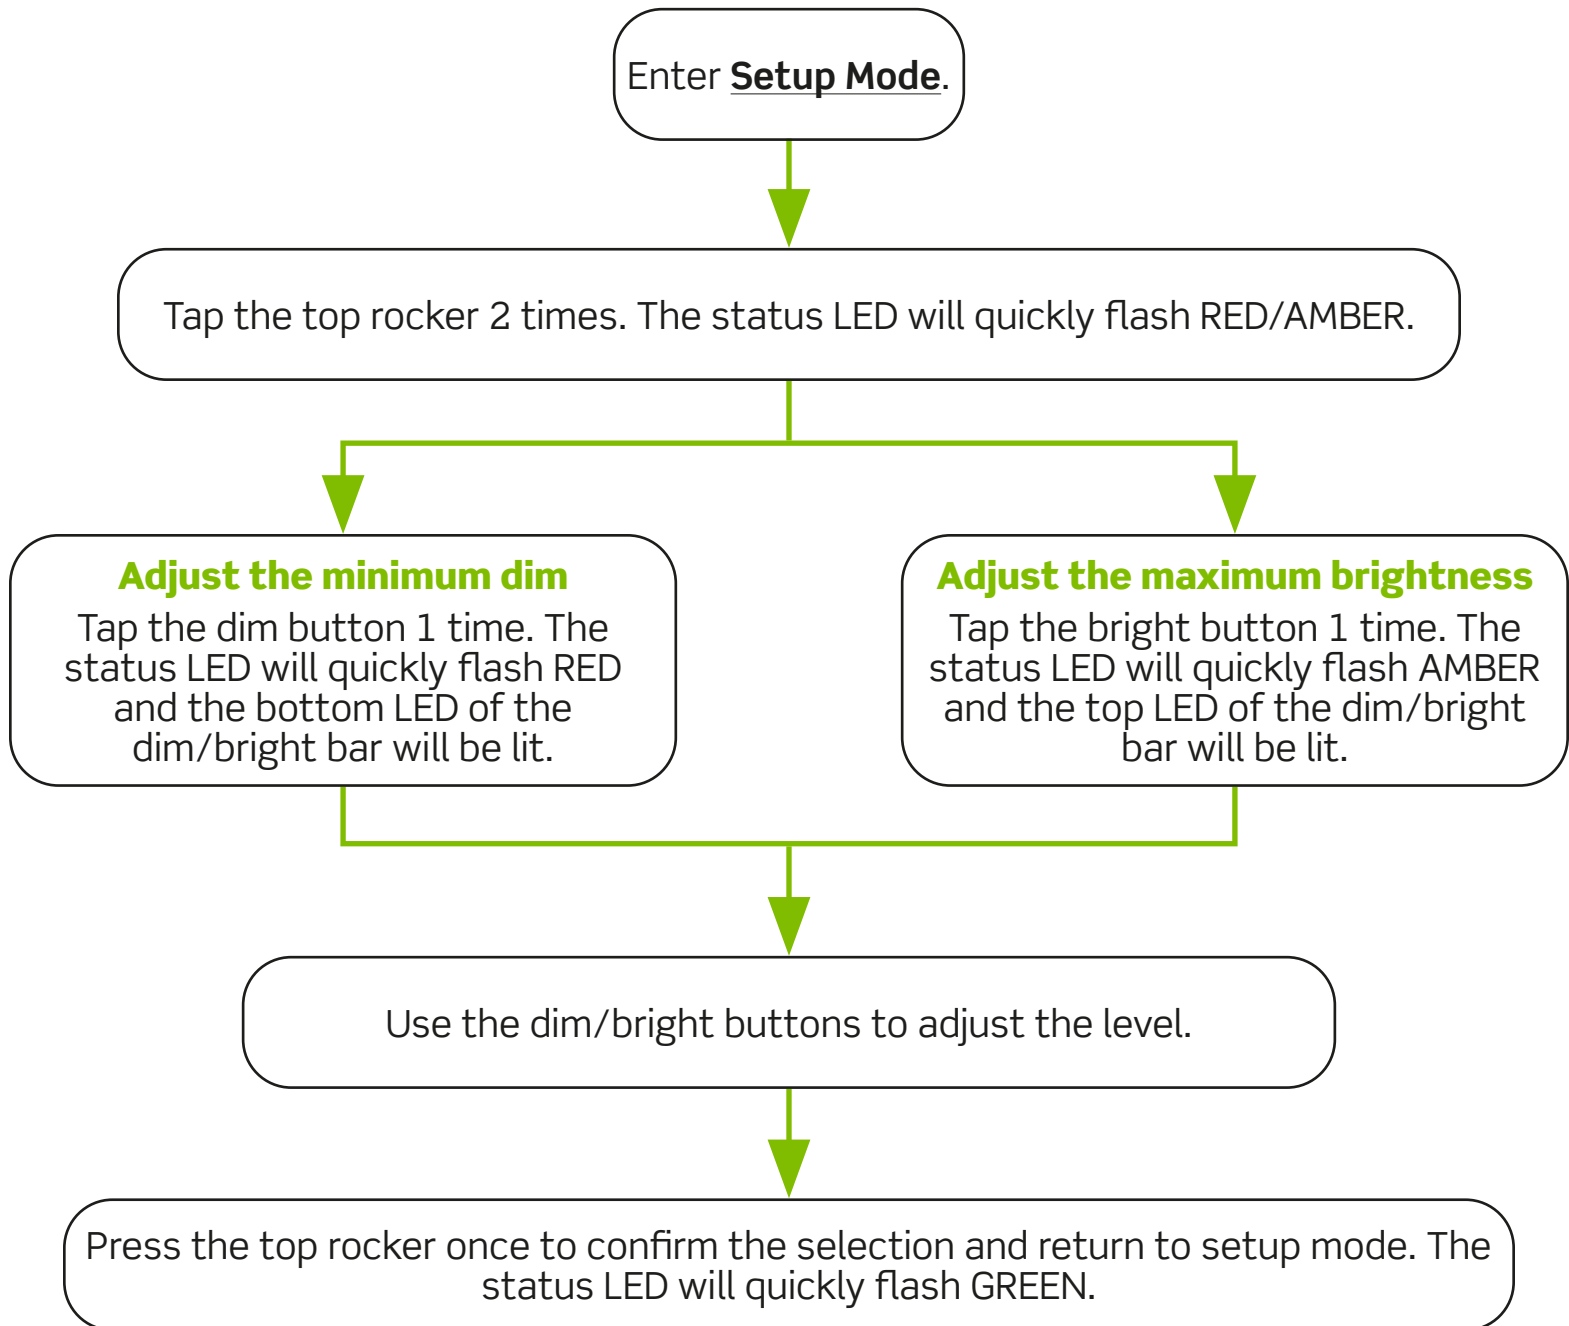

Fade ON and fade OFF time

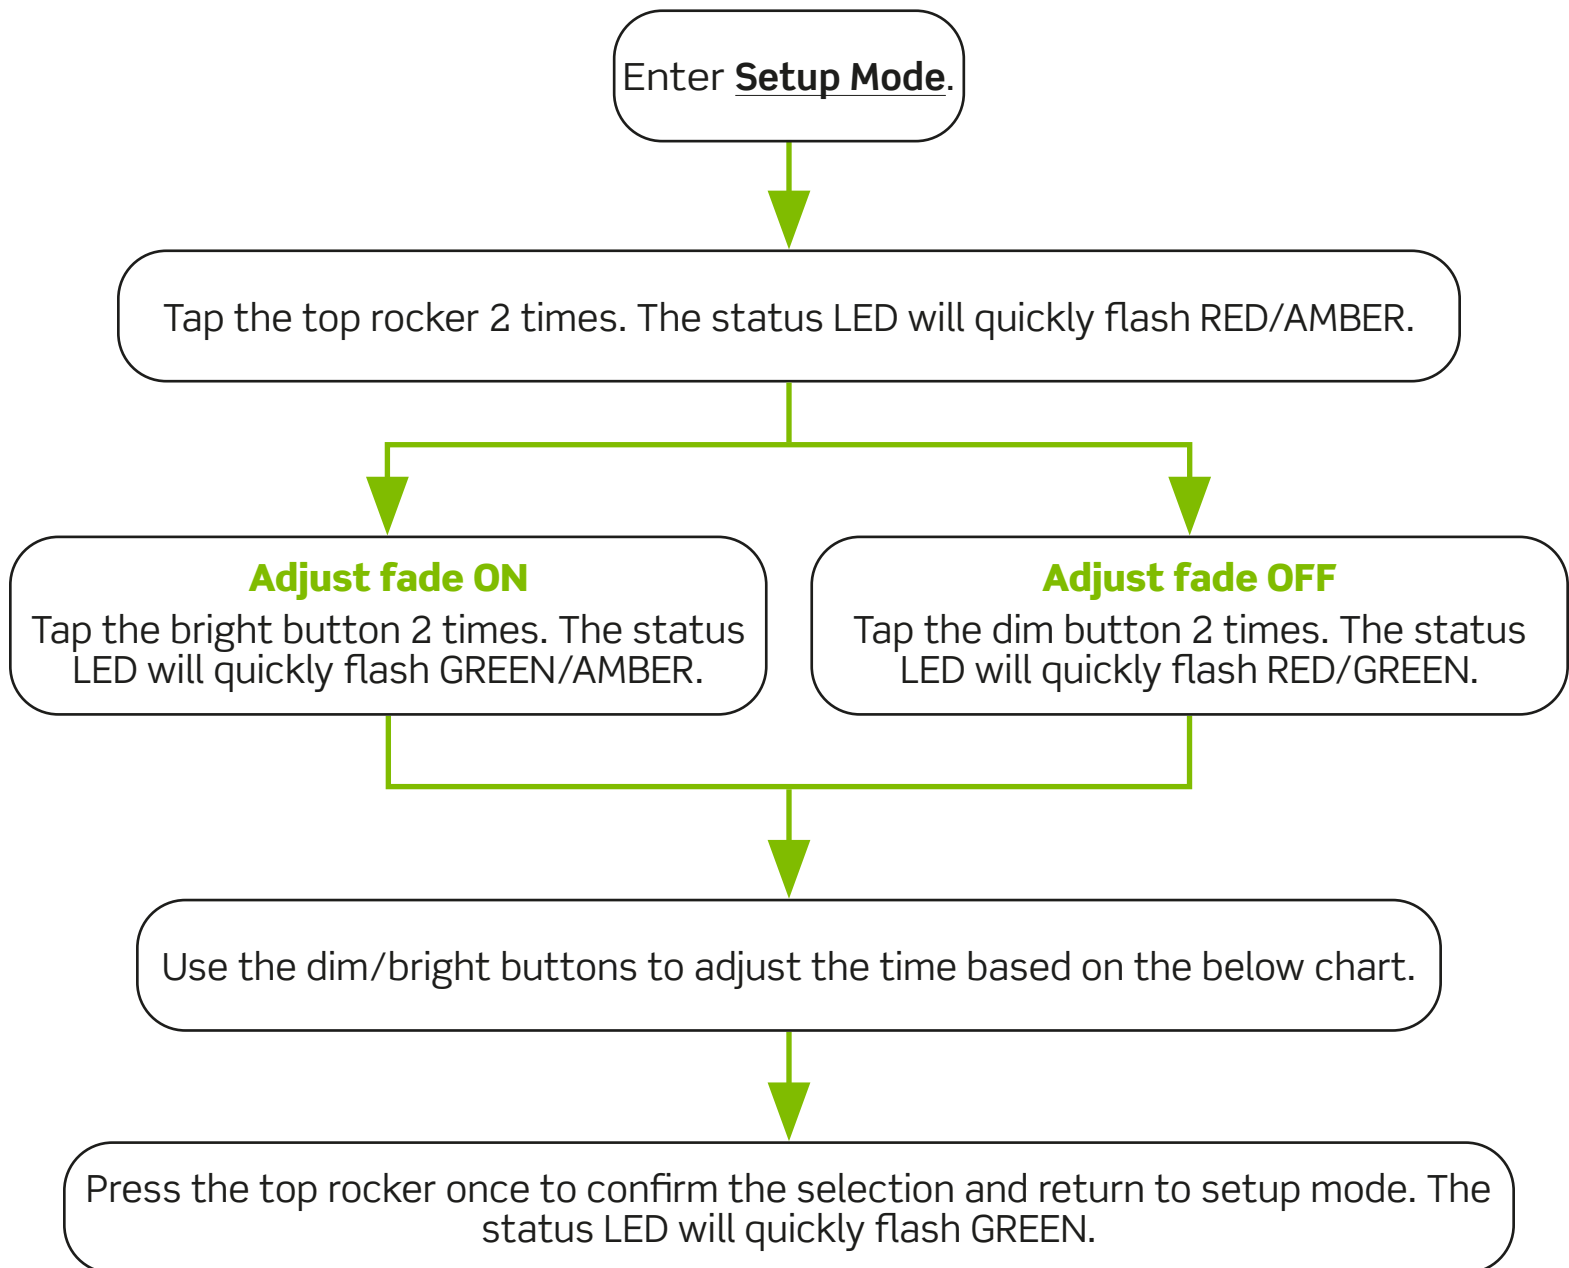

LED	SECONDS
7 (Top LED)	25
6	10
5	5
4	2
3	1.5
2	1
1 (Bottom LED)	Instant (0)

19. Connect to a Matter controller (optional)


1. Make sure the device is in setup mode (status LED should be blinking GREEN). If the status LED is not blinking GREEN, go to **Setup mode** for instructions on how to put the device into setup mode.
2. Using a mobile device, open the Matter Controller's app and select "Add Accessory" or "Add Device".
3. Locate and scan the Matter setup code on the device or on the packaging. If your device has already been enrolled to My Leviton, you can retrieve the Matter setup code at any time under "Device Settings" in the My Leviton app.
4. Follow the instructions in the Matter Controller's app to complete the setup process and to control your device using Matter.

If connecting to more than one Matter controller:

- The Matter setup code on the packaging, on the device, and in the My Leviton app can only be used for setup if the device is not already commissioned to a Matter controller.
- If the status LED briefly blinks AMBER when the device is put into setup mode, the device is already commissioned to a Matter Controller.
- To add the device to additional Matter controllers, use the Matter controller's app the device is already connected, to generate a new single-use Matter pairing code.
- To delete all Matter connections, factory default the device (go to **Factory default reset**). The Matter setup code on the device, on the packaging, and in the My Leviton app can now be used again for commissioning.

20. Pair an Anywhere Companion (optional)

1. Place the Anywhere Companion in pairing mode by pressing the top rocker 5 times. The Anywhere Companion's status LED will blink GREEN.
2. Place the Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer into pairing mode by pressing the top rocker 5 times. The status LED will flash GREEN/AMBER.
3. The Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer will automatically pair to the Anywhere Companion in pairing mode in wireless RF range. Once paired, the status LED will quickly flash GREEN to show a successful connection.

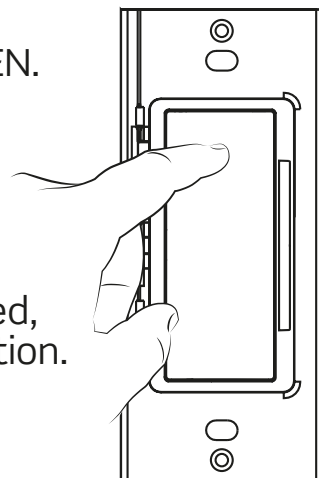

Learn more about Anywhere Companions at [Leviton.com/anywhere](https://www.leviton.com/anywhere)

21. Status LED

COLOR	ACTIVITY	STATUS
GREEN	Flashes	In setup mode and ready to be added to a Wi-Fi network.
GREEN	Slow Blink	Connecting to a Wi-Fi network on power up.
GREEN or OFF	Solid	Normal operation, can be configured in setup mode.
AMBER	Slow Blink	Device is not connected to the Wi-Fi network, but attempting to reconnect.
GREEN/AMBER	Alternating Blink	Device is in wireless anywhere companion pairing mode.
RED	Blinks	Wireless Anywhere Companion devices have unpaired or at max number of paired devices.
GREEN/RED/AMBER	Alternating Blink	Identify feature triggered from the My Leviton app.

22. Diagnostic feedback

If your Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer is not connecting to the My Leviton app, the status LED can be used as a diagnostic tool. Press the top rocker for at least 2 seconds (but no more than 7 seconds) then release. The status LED will blink a diagnostic code for 2 seconds.

COLOR	STATUS
AMBER	Not connected to Wi-Fi.
RED	Connected to Wi-Fi, but not able to connect to the My Leviton cloud.
GREEN/AMBER, Alternating	Connected to Wi-Fi and My Leviton cloud, but unable to set the time from the internet.
GREEN	Connected to Wi-Fi and My Leviton cloud is working properly.

23. Setup mode

Enter setup mode:

1. Hold the top rocker for 7 seconds until the status LED turns AMBER, then release.
2. The status LED will flash GREEN. The device is in setup mode.

Exit setup mode:

While in setup mode, hold the top rocker for 7 seconds and the device will return to normal operation.

24. Factory default reset

1. Hold the top rocker for a total of 14 seconds.
 - After the first 7 seconds, the status LED turns AMBER. Continue to hold.
 - After a total of 14 seconds, the status LED quickly flashes RED/AMBER.
2. Release the top rocker and the dimmer will reset.

25. What to do if...

Lights flickering:

- Make sure the wires are secured firmly with wire connectors.
- Use the My Leviton app to adjust minimum dim or bright level to the point that does not cause the light to flicker.

Lights do not turn on:

- Circuit breaker or fuse has tripped.
- Neutral not wired to Dimmer (WHITE wire).
- Confirm that the device is being supplied from a 120V or 277V, 60Hz AC source ONLY.

Lights do not reach full brightness or desired output across the dimming range:

- Confirm that the VIOLET (Dim +) and PINK (Dim -) dimming control wires are not cross-connected or disconnected in any fixture or wallbox.
- Change dimming mode between linear and logarithmic.
- Use the My Leviton app to adjust the maximum brightness setting to ensure the maximum light level is reached.

Intermittent dimmer operation:

- Confirm that the device is being supplied from a 120V or 277V, 60Hz AC source ONLY.

Not connecting to Wi-Fi:

- If your device is set up in the My Leviton app, select your device, then select “Settings”. On the device settings screen, select “Reconfigure Wireless” and follow the prompts to update the Wi-Fi settings.

How do I power cycle the device without flipping a breaker?

- Hold the top rocker for a total of 30 seconds and the device will restart/power cycle. The status light will briefly flash AMBER during boot-up.

Visit leviton.com/decorasmart or contact Technical Services for additional help (see [We are here to help](#)).

26. Safety first

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
- **TO AVOID FIRE, PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, DO NOT** install to control a receptacle, a motor- or a transformer-operated appliance.
- **TO AVOID FIRE, PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE; USE ONLY WITH** appropriate LED 0-10V dimmable power supplies/drivers, electronic fluorescent ballasts, or equivalent dimmable ballasts whose inrush current does not exceed NEMA JSC 10410 (formerly NEMA 410) standards for 8A steady state current.
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- For indoor use only.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- The Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer (D2710) is not compatible with standard 3-way or 4-way switches. It must be used with up to 4 Decora Smart DD00R-DL or DD0SR companions for wired multi-location dimming.
- Maximum wire length from dimmer to all installed companion devices cannot exceed 300 ft (90m).
- Dimmer may feel warm to the touch during normal operation.
- Recommended minimum wallbox depth is 2-3/4 in.
- Use this dimmer with copper or copper-clad wire only.
- To avoid damage to the product, DO NOT use disinfecting products, including foggers, sprays or other types of atomized cleaning agents. DO NOT spray liquid onto the product. To clean, use a damp cloth with mild soap and dry well. DO NOT use a wet cloth to clean the back of a module.
- Save this instruction sheet. It contains important technical data with testing and troubleshooting information, which will be useful after installation.
- Leviton Wi-Fi-enabled devices rely on Wi-Fi communication. For customers looking to install a large number of devices, it is recommended to consult the wireless network's access point specifications to determine the maximum number of supported Wi-Fi devices. For example, in large installations, it may be necessary to upgrade to newer high-performance wireless-grade access points to ensure proper operation.

ADDITIONAL RATINGS:

- Purpose of control: Operating Control
- Action Control Type: 1
- Pollution Degree: 2
- Impulse Voltage: 2,500V
- Disconnection Type: Micro

27. Limited 1 year warranty & exclusions

For Leviton's limited product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

The enclosed device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (i.) This device may not cause harmful interference (ii.) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Leviton could void the user's authority to operate this equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by Leviton Manufacturing Co., Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Model D2710 – Decora Smart Wi-Fi 0-10V Dimmer is manufactured by Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF EXPOSURE AND CO-LOCATION

To comply with FCC OET Bulletin 65 and ISED RF exposure limits for general population and uncontrolled exposure, this device shall be installed and operated with a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) between the radiator and your body. Also, must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFORMATION

Decora and Decora Smart are the trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora is registered in the U.S., Canada, Mexico and China. Google, Android, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Alexa, and related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple®, Apple Home®, and Siri® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Matter, and the Wi-Fi CERTIFIED logo are trademarks of their respective owners and any use of such marks by Leviton is under license. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Use herein of other third party trademarks, service marks, trade names, brand names and/or product names are for informational purposes only, are/may be the trademarks of their respective owners; such use is not meant to imply affiliation, sponsorship, or endorsement. No part of this document may be reproduced, transmitted or transcribed without the express written permission of Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.

Specifications subject to change at any time without notice.



Directives d'installation



Gradateurs de 0 à 10 V

No de cat. D2710

LIRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.


Étapes d'installation

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Voir la gamme | 10. Câblage à trois voies
(le plus courant) | 19. Contrôleur Matter
(facultatif) |
| 2. Gradateurs Wi-Fi | 11. Schémas de câblage | 20. Associer un dispositif complémentaire
Anywhere (facultatif) |
| 3. Compatibilité | 12. Test et fin de l'installation | 21. Témoin d'état |
| 4. Caractéristiques | 13. Configuration | 22. Diagnostics |
| 5. Nous sommes là pour vous aider | 14. Obtenir l'appli | 23. Mode de configuration |
| 6. Outils recommandés | 15. Ajouter un dispositif dans My Leviton | 24. Rétablissement des valeurs par défaut |
| 7. Avant de procéder à l'installation | 16. Vérifier les commandes de l'appli My Leviton | 25. Que faire si... |
| 8. Ce qu'il faut pour que ça fonctionne | 17. Mode de gradation | 26. La sécurité avant tout |
| 9. Câblage unipolaire | 18. Personnalisation
(facultatif) | 27. Garantie limitée d'un an et exclusions de recours |

3. Compatibilité

Examen de la boîte murale

- Luminaires avec bloc d'alimentation ou régulateurs à gradation de 0 à 10 V, y compris les luminaires à DEL, les ballasts électroniques, les ballasts fluorescents électroniques ou les ballasts à gradation équivalents dont le courant d'appel ne dépasse pas les normes NEMA JSC 10410 (anciennement NEMA 410) pour un courant de 8 A en régime permanent.
- Deux tensions possibles (120/277 V).
- Capacité maximale d'absorption de courant de 50 mA c.c. pour le circuit de commande de 0 à 10 V.
- Capacité de commande jusqu'à 25 ballasts ou régulateurs (selon l'annexe E.2 de la norme CEI 60929, le ballast ou le régulateur doit limiter la consommation de courant à 2,0 mA maximum).
- À utiliser avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre uniquement; NE PAS utiliser avec du fil d'aluminium.
- L'installation de ce dispositif dans une boîte métallique ou avec une plaque murale en métal pourrait nuire à ses communications à radiofréquences.
- Le produit décrit aux présentes est conçu pour l'intérieur seulement.
- Aucune réduction des valeurs nominales n'est requise en cas d'installation groupée.
- Des options de soutien libre-service se trouvent dans l'appli My Leviton ou sur le site leviton.com/decorasmart

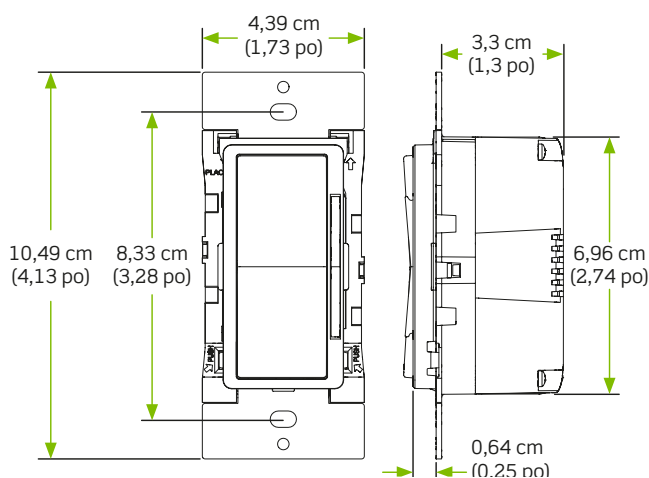

VALEURS NOMINALES

Ballasts fluorescents électroniques et régulateurs de DEL de 0 à 10 V	120/277 V c.a., 60 Hz Capacité de commutation de charge de 8 A; capacité maximale d'absorption de courant de 50 mA c.c. pour un circuit de commande de 0 à 10 V
Températures de fonctionnement	De 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %, sans condensation

RÉSEAU

Wi-Fi ^{MD}	Réseaux 802.11 b/g/n de 2,4 GHz seulement
Sécurité	Protocole WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
Bluetooth	v5.0
Appli My Leviton	Pour les appareils iOS et Android


4. Caractéristiques

Bascule

- Appuyez sur le haut pour allumer les luminaires.
- Appuyez sur le bas pour éteindre les luminaires.
- Appuyez deux fois sur le haut pour allumer les luminaires à leur pleine intensité.
- Appuyez deux fois sur le bas pour éteindre les luminaires sans gradation.

Coupure complète du courant

- Lorsqu'il est désactivé, le gradateur est fermé et les luminaires sont hors tension.

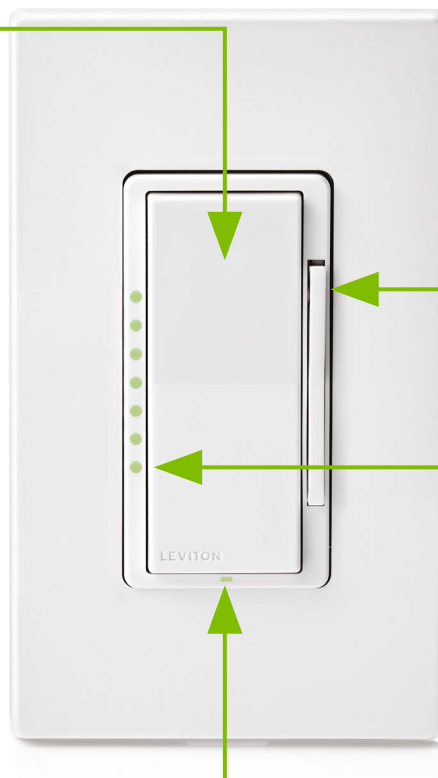

Barre de gradation

- Réglage manuel des niveaux d'éclairage.

Témoins d'intensité

- Indiquent le niveau d'éclairage lors de la gradation.

Témoin d'état

- S'illumine quand les luminaires sont éteints pour permettre de localiser le gradateur dans l'obscurité.
- Fournit des renseignements sur la connectivité et l'état du dispositif.
- Accès à des réglages avancés dans l'appli My Leviton.

Capacité de commutation et de gradation de ballasts fluorescents électroniques et de régulateurs de DEL de 0 à 10 V.

- Deux tensions possibles (120/277 V); aucun bloc d'alimentation supplémentaire requis pour la commutation.
- Modes de gradation de 0 à 10 V (linéaire ou logarithmique) assurant la compatibilité avec les luminaires.
- Amélioration de la performance grâce à des réglages précis de l'intensité minimale, l'intensité maximale, la vitesse de transition, le niveau d'éclairage préréglé et le retour au dernier niveau.
- Configuration et programmes sauvegardés grâce à la mémoire intégrée; en cas de coupure de courant, le gradateur D2710 revient à son dernier état lorsque le courant est rétabli.
- Possibilité de commande depuis plusieurs emplacements grâce aux dispositifs complémentaires filaires ou Anywhere sans fil.
- Prise en charge des trousse de changement de couleur DDKIT.

REMARQUE : Il est possible de configurer les paramètres avancés du gradateur dans l'appli My Leviton ou à partir du mode de configuration du dispositif à l'aide d'une interface à un bouton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur decorasmartsupport.leviton.com

5. Nous sommes là pour vous aider



EN LIGNE

decorasmartsupport.leviton.com



PAR COURRIEL

dssupport@leviton.com



EN CLAVARDANT

www.leviton.com/support




PAR TÉLÉPHONE


1-800-824-3005 (États-Unis)
1-800-405-5320 (Canada)

6. Outils recommandés


Tournevis ordinaire/Phillips

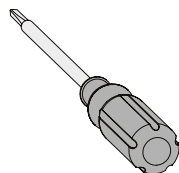

Dénudeur

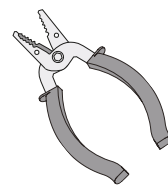

Pince

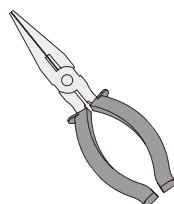

Voltmètre





7. Avant de procéder à l'installation

L'installation de ce dispositif requiert des connaissances dans le domaine de l'électricité. À défaut de bien comprendre les étapes, faites appel à un électricien.

Choses à considérer :

Si l'on veut créer un système à trois voies ou plus permettant de commander des luminaires depuis plusieurs endroits, il faut se doter d'un dispositif complémentaire DD00R ou DD0SR câblé ou Anywhere sans fil DAWDC ou DAWSC (voir **Associer un dispositif complémentaire Anywhere**). Pour en apprendre davantage sur les dispositifs complémentaires et consulter les directives de câblage, rendez-vous sur leviton.com/decorasmart

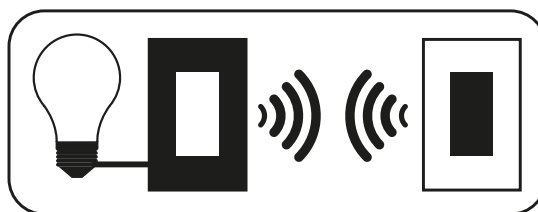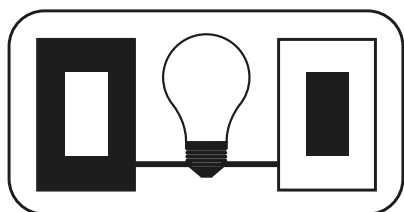

8. Ce qu'il faut pour que ça fonctionne



Un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz avec une connexion Internet haute vitesse.



Un appareil mobile iOS ou Android^{MC}.

REMARQUE : Il faut s'assurer que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de l'appareil sont activées.



Un compte My Leviton (si l'appli du même nom est utilisée).



Un contrôleur ou concentrateur Matter (si on veut se connecter en utilisant ce protocole).



9. Câblage unipolaire

Identification des fils

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au moyen du disjoncteur avant de procéder.

Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
 2. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un voltmètre pour trouver le fil de ligne (actif).
 3. Coupez l'alimentation au moyen du disjoncteur.
 4. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous. Notez que ce dispositif requiert une connexion au neutre pour fonctionner.
- Astuce :** Normalement BLANCS, les fils de neutre se trouvent groupés dans les boîtes murales.

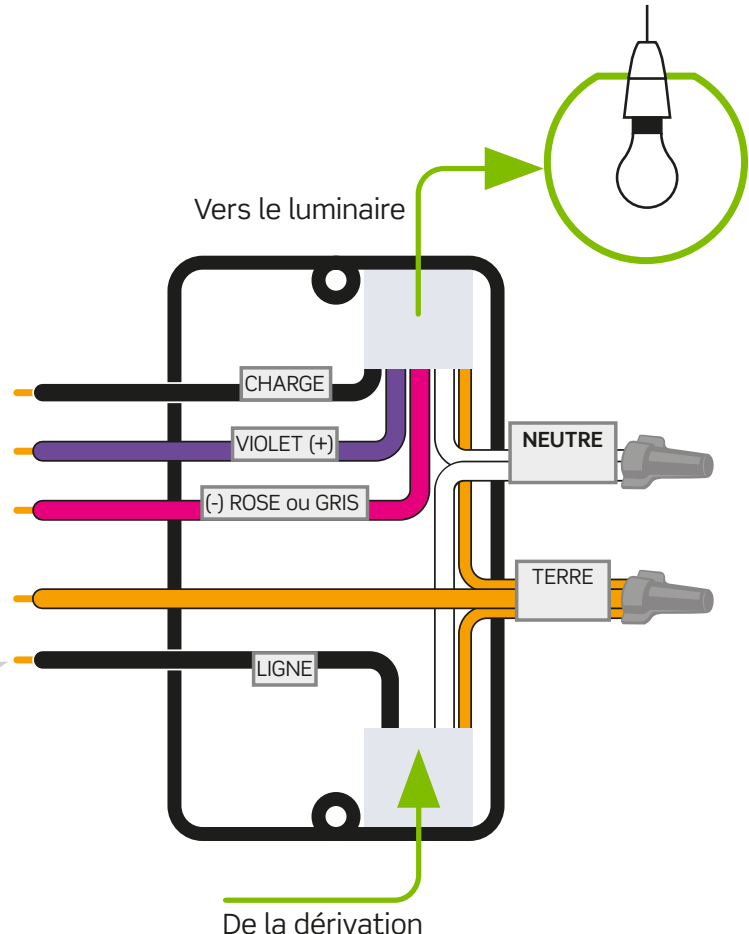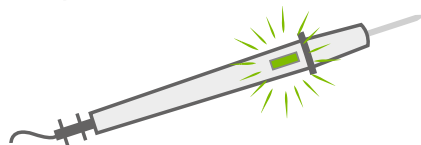


Il faut appeler un électricien si la boîte présente une autre configuration de fils.

Raccordement du gradateur

1. Effectuez un raccord à la fois.
2. Connectez les fils de la manière illustrée en utilisant les capuchons de connexion compris.

REMARQUES:

- Un raccord au neutre est requis.
- Le cavalier JAUNE/ROUGE n'est utilisé que dans les installations à trois voies; il faut y mettre un capuchon dans les installations unipolaires.
- Le fil VIOLET du gradateur (+) au connecteur VIOLET (+) du ballast.
- Le fil ROSE du gradateur (-) au connecteur ROSE ou GRIS (-) du ballast.

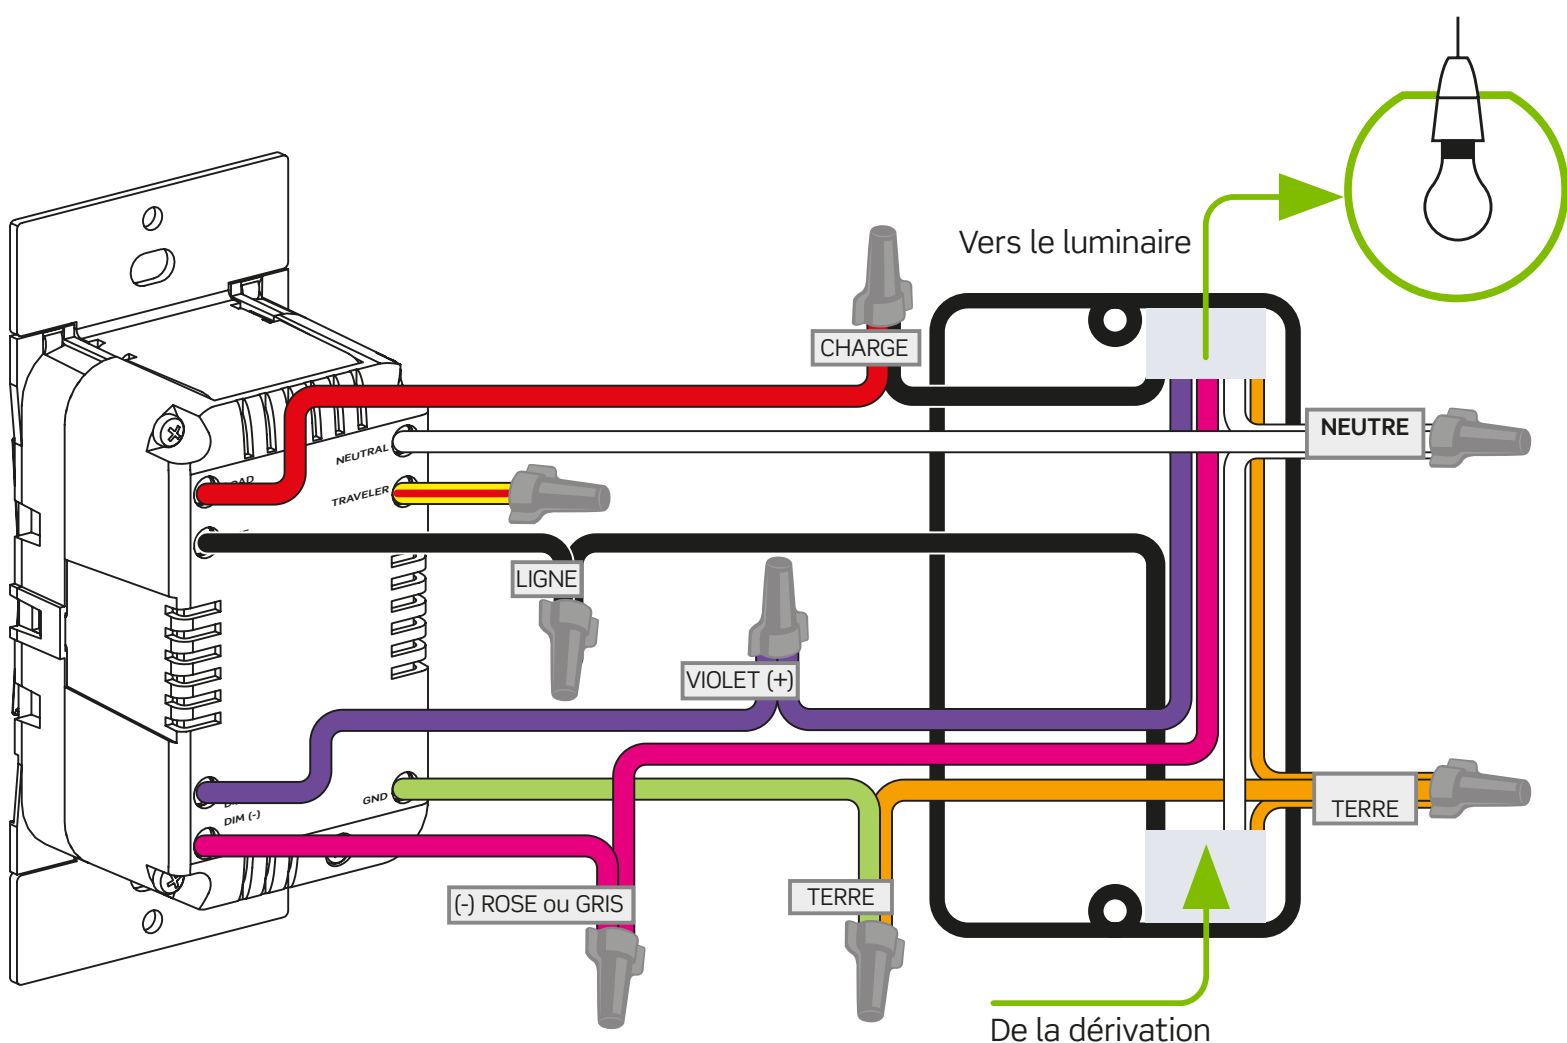

Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

10. Câblage à trois voies (le plus courant)


Identification des fils

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au moyen du disjoncteur avant de procéder.

Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
2. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un voltmètre pour trouver le fil de ligne (actif).
3. Coupez l'alimentation au moyen du disjoncteur.
4. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous. Notez que ce dispositif requiert une connexion au neutre pour fonctionner.

Astuce : Normalement BLANCS, les fils de neutre se trouvent groupés dans les boîtes murales.

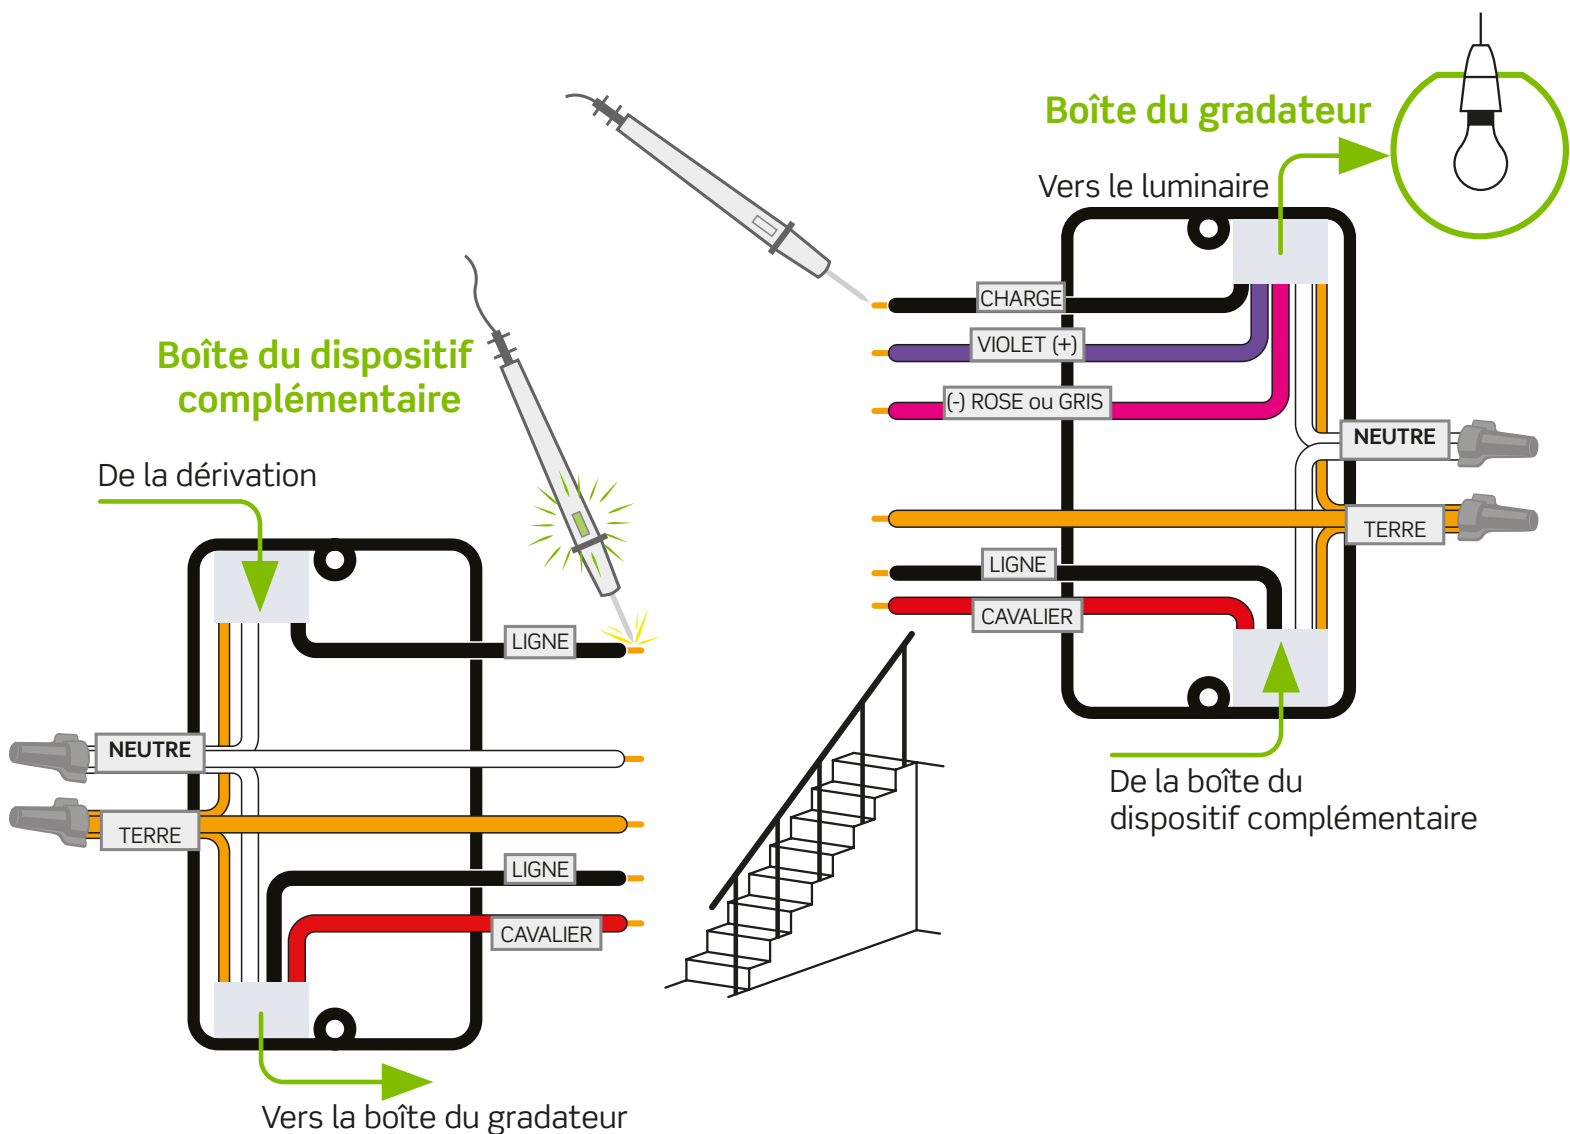

Il faut appeler un électricien si la boîte présente une autre configuration de fils.


Raccordement du gradateur

1. Effectuez un raccord à la fois.
2. Connectez les fils de la manière illustrée en utilisant les capuchons de connexion compris.


REMARQUES :

- Le gradateur D2710 doit être installé dans une boîte murale avec les fils de charge et de neutre.
- Le dispositif complémentaire DD00R ou DD0SR nécessite une connexion de ligne et un raccord au neutre.
- Les circuits à trois voies ne peuvent prendre en charge qu'un seul signal de commande de 0 à 10 V.
- Le fil VIOLET du gradateur D2710 (+) au connecteur VIOLET (+) du ballast.
- Le fil ROSE du gradateur D2710 (-) au connecteur ROSE ou GRIS (-) du ballast.


Cat. gradateur D2710

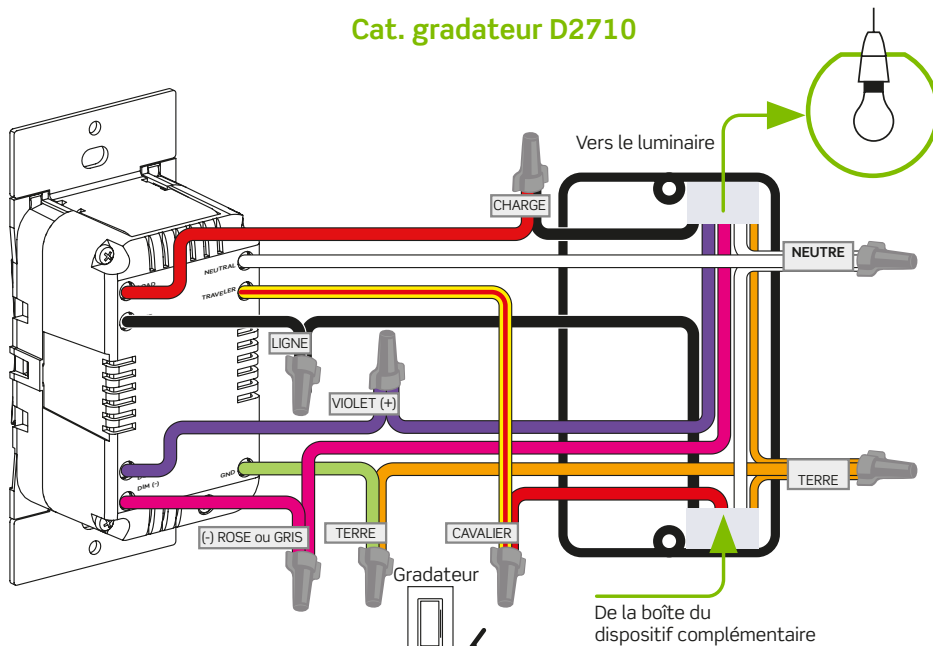

Cat. dispositif compl. DD00R

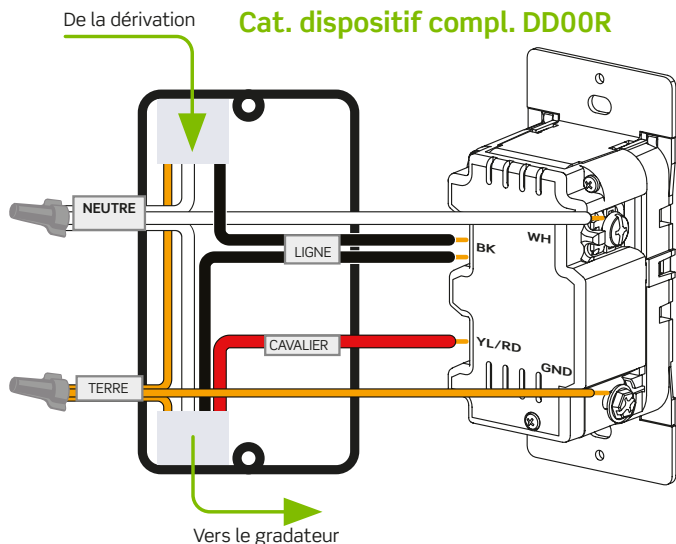


Dispositif complémentaire

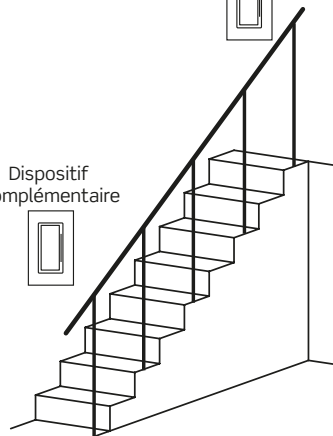


Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

11. Schémas de câblage

Installation unipolaire

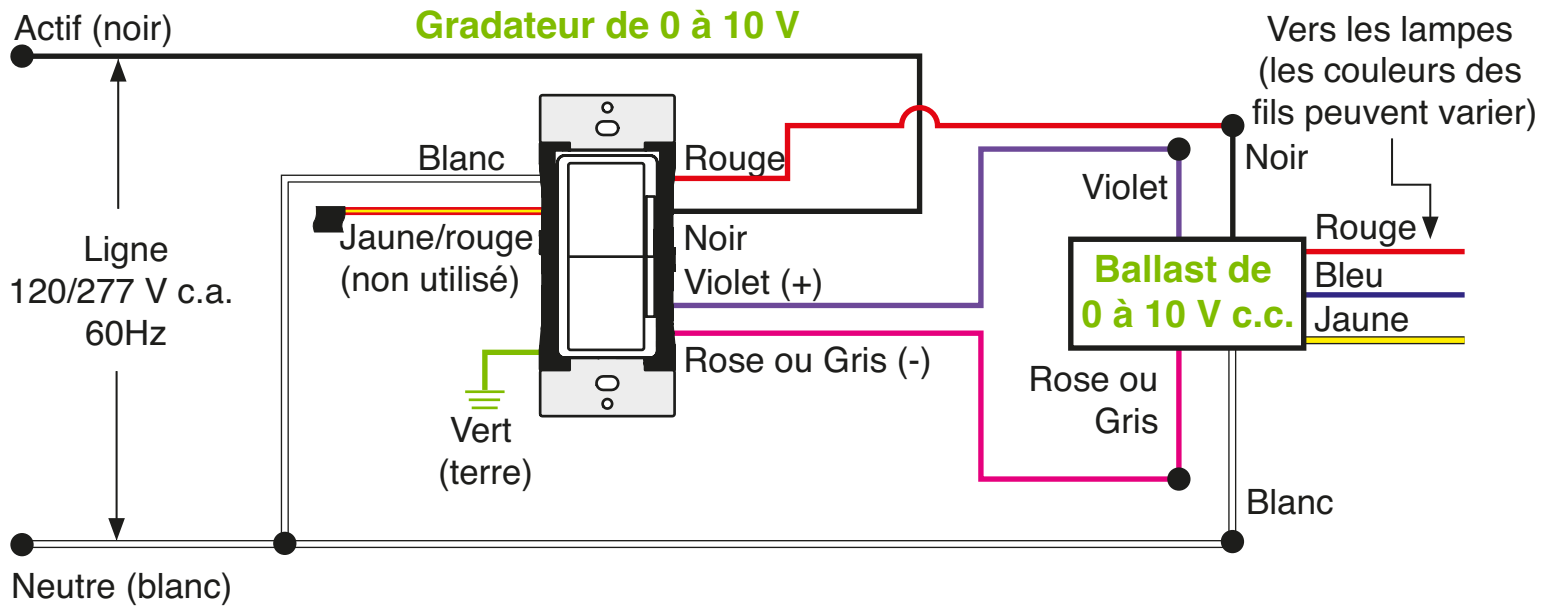


Installation à trois voies

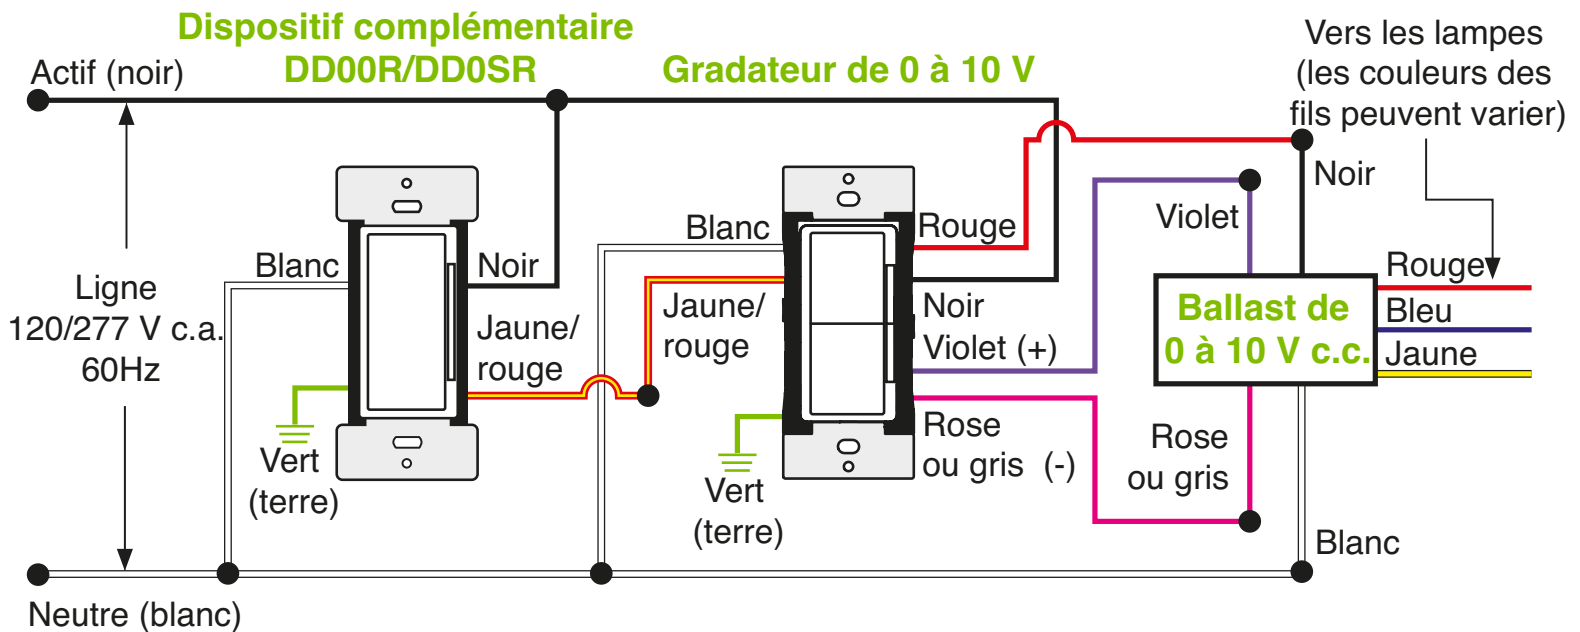


12. Test et fin de l'installation

1. Rétablissez le courant. Le témoin d'état devrait clignoter en VERT pour indiquer que le gradateur est prêt à être associé.
2. Après avoir confirmé que le gradateur est bien alimenté, coupez à nouveau le courant au disjoncteur avant de terminer l'installation.

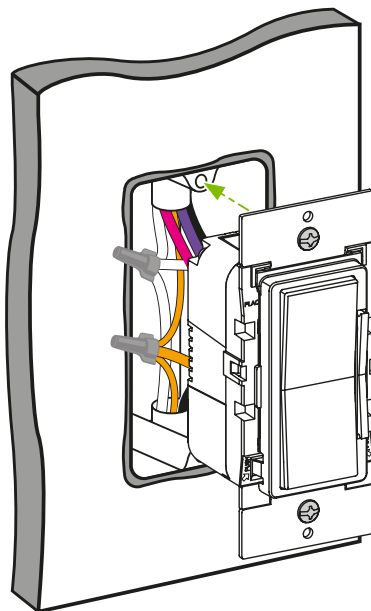


Coupez l'alimentation au moyen du disjoncteur avant de visser le gradateur.

3. Poussez délicatement les fils dans la boîte murale. Vissez le gradateur à la boîte.

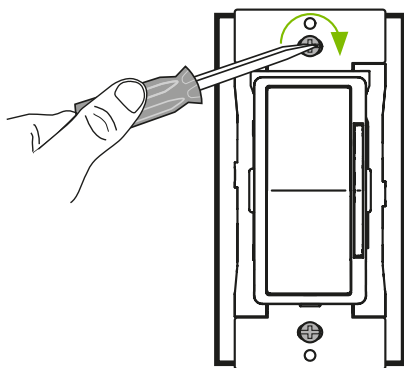

4. Enclipez une plaque murale Decora^{MD} et rétablissez le courant.

Une fois le courant rétabli, le témoin d'état se mettra à clignoter en VERT pour indiquer que le dispositif est en mode de configuration. Reportez-vous à la section Témoin d'état si ce n'est pas le cas.

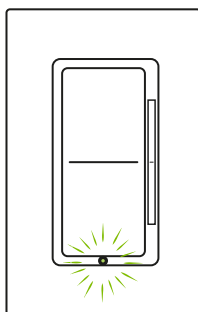


Félicitations!

Votre gradateur Decora Smart est prêt à commander un luminaire!

13. Configuration

- Votre gradateur Decora Smart Wi-Fi de 0 à 10 V peut être connecté au cloud de My Leviton (se reporter à la section **Ajouter un dispositif dans My Leviton**), à Matter au moyen d'un contrôleur ou concentrateur compatible (se reporter à la section **Se connecter à un contrôleur Matter**), ou aux deux.
- Pour la commande vocale avec Alexa, il suffit de paramétrer le dispositif via My Leviton et l'associer à un compte Amazon; on peut aussi utiliser Matter pour utiliser directement l'appli Alexa si on a un appareil Amazon compatible avec Matter.
- Pour la commande vocale de dispositifs compatibles avec l'Assistant Google, il suffit de paramétrer le dispositif via My Leviton et de l'associer à un compte Google; on peut aussi utiliser Matter pour utiliser directement l'appli Google Home si on a un appareil Google compatible avec Matter.
- Pour la commande vocale avec Siri, il faut utiliser Matter pour configurer directement le dispositif dans l'appli Domicile d'Apple; la commande de cet accessoire à certification Matter au moyen de l'appli Domicile d'Apple et de Siri requiert un concentrateur Apple (HomePod, Apple TV, etc.) doté du plus récent logiciel.
- Pour intégrer le dispositif à un système SmartThings de Samsung, il faut le configurer dans l'appli du même nom et se connecter à un concentrateur compatible avec Matter.

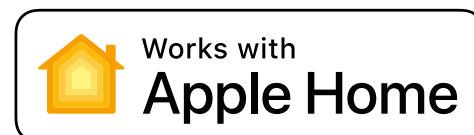

14. Obtenir l'appli

Pour télécharger l'appli My Leviton, cliquez sur le bouton App Store ou Google Play, selon votre appareil mobile.



15. Ajouter un dispositif dans My Leviton


1. Assurez-vous que le dispositif est en mode de configuration (le témoin d'état devrait clignoter en VERT). Dans le cas contraire, reportez-vous à la section **Mode de configuration**.
2. Lancez l'appli My Leviton.
3. Connectez-vous ou sélectionnez « Sign Up » pour ouvrir un compte.
4. Suivez les directives à l'écran.
5. Une fois la connexion réussie, appuyez sur le « + » vert au milieu du menu inférieur et sélectionnez « Add Device ».
6. Suivez les directives pour intégrer le dispositif et le connecter à votre réseau Wi-Fi résidentiel.

16. Vérifier les commandes de l'appli My Leviton

1. Lancez l'appli My Leviton.
2. Appuyez sur l'icône pour commuter l'appareil branché.

Astuce :

- L'appli My Leviton propose plusieurs fonctions, comme la programmation, la commande à distance, la mise hors tension automatique, l'activation d'ambiances et d'autres paramètres avancés comme le mode de gradation, la vitesse de transition, des intensités préréglées, ainsi que des niveaux minimal et maximal de gradation.

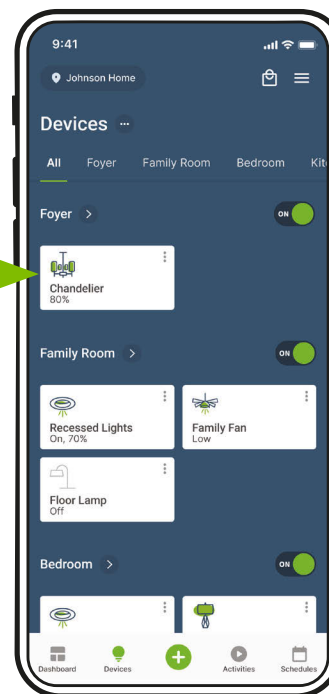

17. Mode de gradation

Le gradateur Decora Smart Wi-Fi de 0 à 10 V est conçu pour être utilisé avec des luminaires de 0 à 10 V et utilise par défaut une gradation linéaire. Avec des lampes compatibles, il est possible de configurer une gradation logarithmique sur le dispositif en suivant ces étapes :

1. Appuyez 7 fois de suite sur le haut de la bascule.
2. Le dispositif changera de mode, et son témoin d'état clignotera brièvement :
 - en VERT, pour indiquer une gradation linéaire (par défaut);
 - en ROUGE, pour indiquer une gradation logarithmique.


REMARQUE : On peut se servir de l'appli My Leviton pour régler toutes les options du gradateur.

18. Personnalisation (facultatif)


Les paramètres avancés du gradateur vous permettent de le personnaliser et peuvent être réglés à l'aide de l'appli My Leviton ou à partir du mode de configuration du dispositif.

Intensités minimale et maximale

Il est possible d'ajuster le niveau d'intensité minimum ou maximum pour en accroître la compatibilité avec les luminaires de 0 à 10 V.

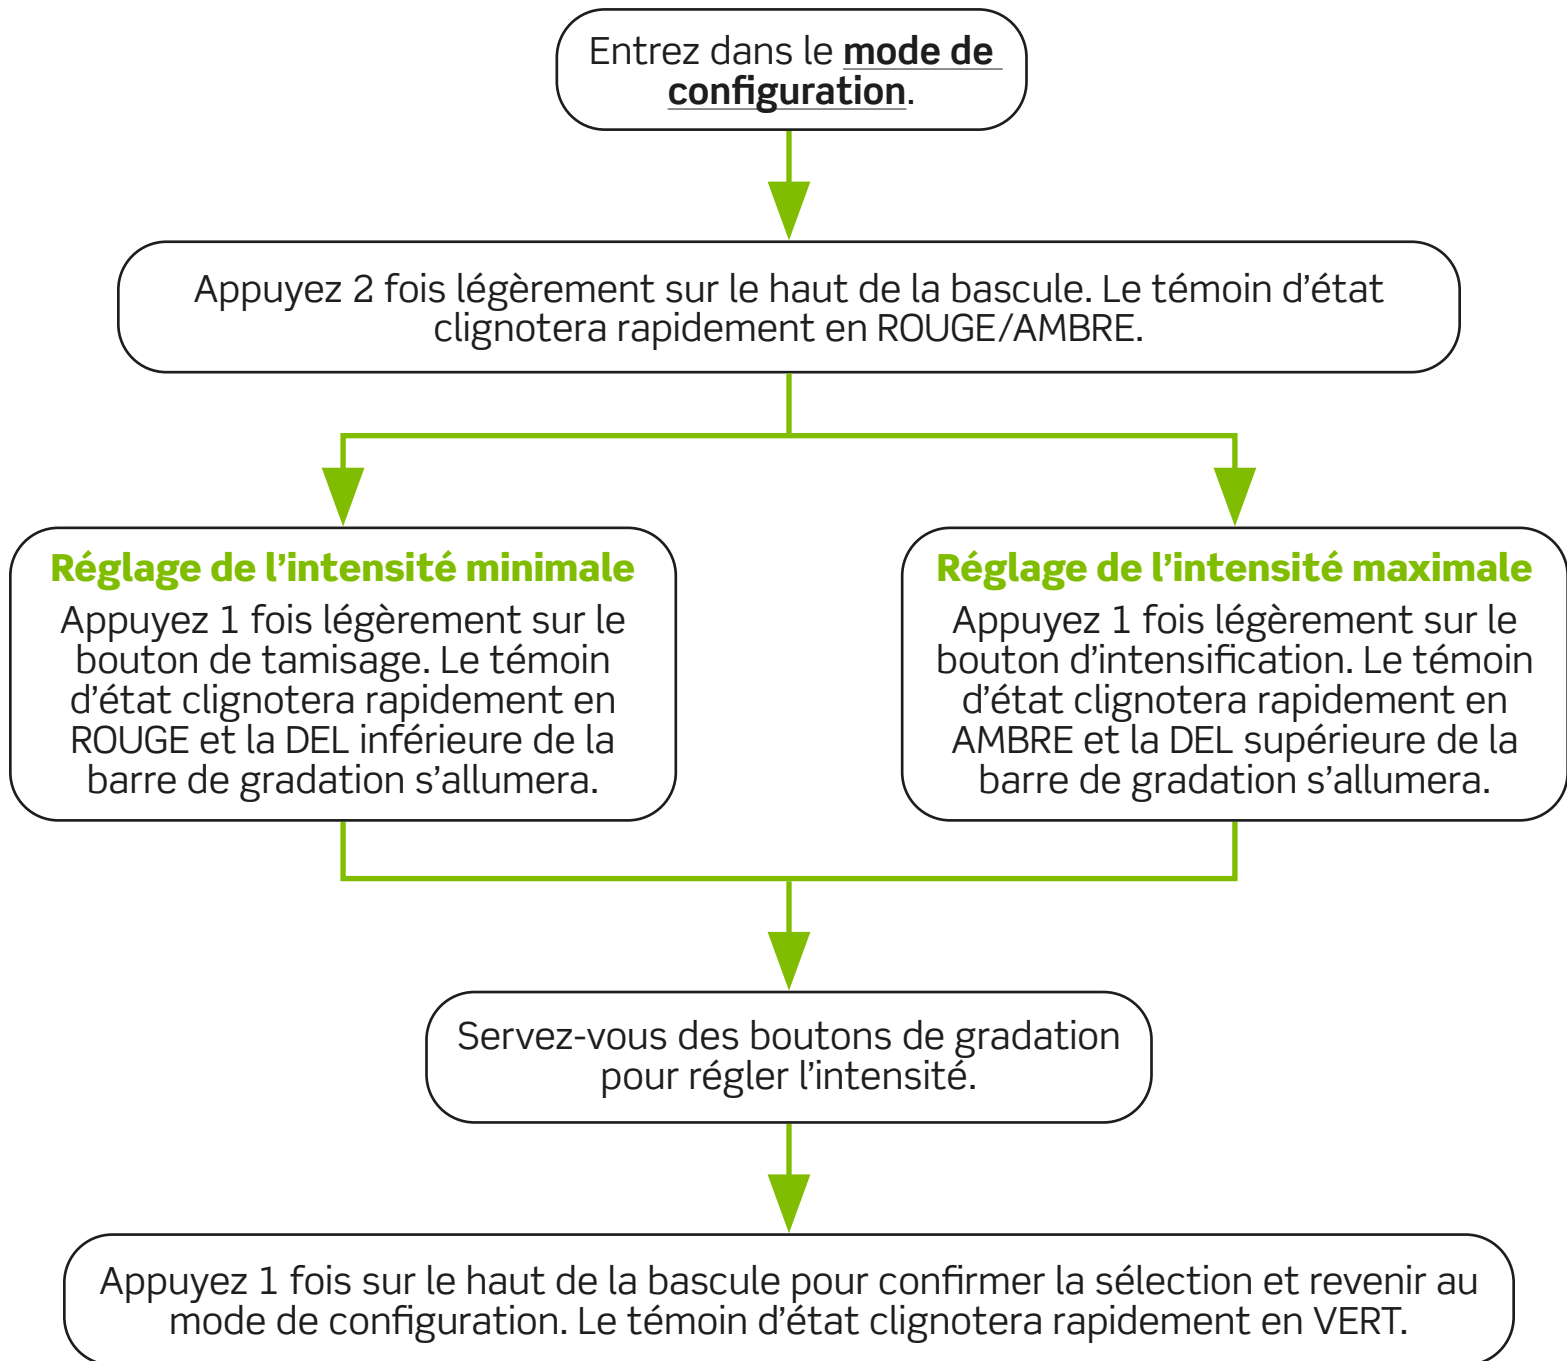

Délais de tamisage et d'intensification

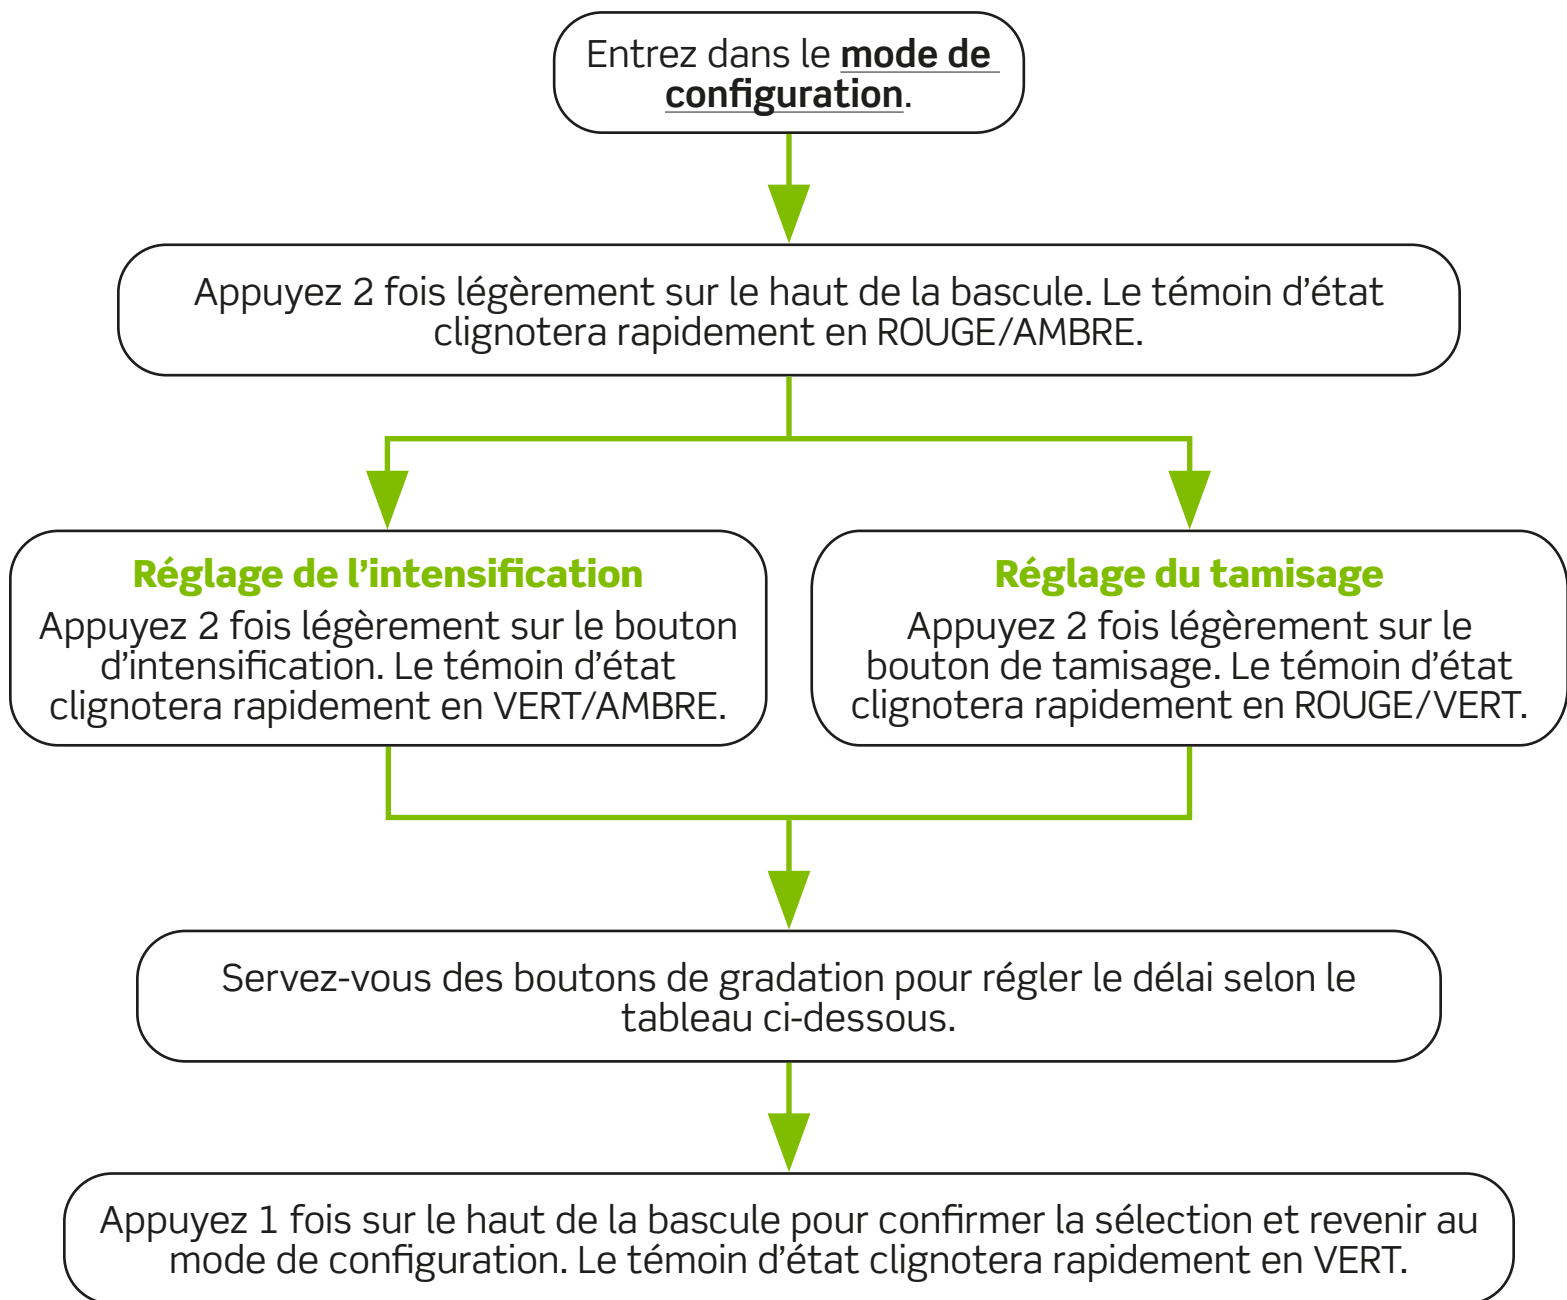

DEL	SECONDES
7 (DEL sup.)	25
6	10
5	5
4	2
3	1.5
2	1
1 (DEL inf.)	Instantané (0)

19. Se connecter à un contrôleur Matter (facultatif)


1. Assurez-vous que le dispositif est en mode de configuration (le témoin d'état devrait clignoter en VERT). Dans le cas contraire, reportez-vous à la section **Mode de configuration**.
2. Au moyen d'un appareil mobile, ouvrez l'appli du contrôleur Matter et sélectionnez « Add Accessory » ou « Add Device ».
3. Trouvez et lisez le code de configuration Matter sur le dispositif ou sur son emballage. Si votre dispositif a déjà été associé à l'appli My Leviton, vous pouvez récupérer ce code en tout temps sous « Device Settings ».
4. Suivez les directives de l'appli Matter pour terminer la configuration vous permettant de commander votre dispositif utilisant ce protocole.

Se connecter à plusieurs contrôleurs Matter :

- Le code de configuration Matter trouvé sur le dispositif, sur son emballage ou dans l'appli My Leviton ne peut être utilisé qu'à la toute première association de ce dernier à un contrôleur.
- Si le témoin d'état clignote brièvement en AMBRE quand le dispositif est mis en mode de configuration, c'est qu'il est déjà associé à un contrôleur Matter.
- Pour le lier à d'autres contrôleurs Matter, il faut passer par l'appli de celui auquel il est déjà connecté afin de générer un nouveau code à utilisation unique.
- Pour supprimer toutes les associations, il faut réinitialiser le dispositif (se reporter à la section **Rétablissement des valeurs par défaut**). Le code de configuration Matter trouvé sur le dispositif, sur son emballage ou dans l'appli My Leviton peut alors être réutilisé pour une nouvelle mise en service.

20. Associer un dispositif complémentaire Anywhere (facultatif)

1. Mettez le dispositif complémentaire Anywhere en mode d'association en appuyant 5 fois sur le haut de sa bascule. Le témoin d'état du dispositif complémentaire Anywhere clignotera en VERT.
2. Mettez le gradateur Decora Smart Wi-Fi de 0 à 10 V en mode d'association en appuyant 5 fois sur le haut de sa bascule. Son témoin d'état clignotera en VERT/AMBRE.
3. Le gradateur s'associera automatiquement au dispositif complémentaire s'il est en mode d'association et dans sa portée sans fil. Une fois l'association réussie, le témoin d'état clignotera rapidement en VERT.

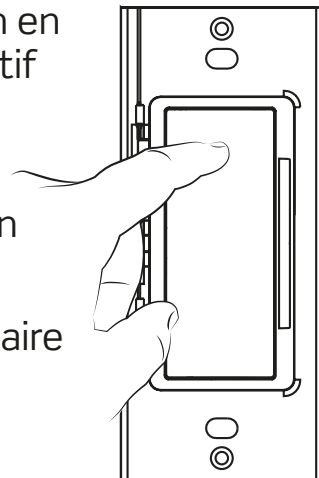

Pour en apprendre davantage sur les dispositifs complémentaires Anywhere rendez-vous sur [Leviton.com/anywhere](https://www.leviton.com/anywhere)

21. Témoin d'état

COULEUR	ACTIVITÉ	ÉTAT
VERT	Clignotant	Le dispositif est en mode de configuration et peut être ajouté à un réseau Wi-Fi.
VERT	Clignotant lentement	Le dispositif se connecte à un réseau Wi-Fi après avoir été mis sous tension.
VERT ou éteint	Aucun clignotement	Le dispositif fonctionne normalement et peut être configuré.
AMBRE	Clignotant lentement	Le dispositif n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi, mais tente de le faire.
VERT/AMBRE	Clignotant en alternance	Le dispositif est en mode d'association sans fil avec un dispositif complémentaire Anywhere.
ROUGE	Clignotant	Des dispositifs complémentaires Anywhere se sont dissociés ou le nombre maximal d'associations a été atteint.
VERT/ROUGE/AMBRE	Clignotant en alternance	Fonction d'identification activée au niveau de l'appli My Leviton.

22. Diagnostics

Si votre gradateur Decora Smart Wi-Fi de 0 à 10 V ne communique pas avec l'appli My Leviton, le témoin d'état pourrait servir d'outil diagnostique. Appuyez sur le haut de la bascule pendant au moins 2 secondes (mais pas plus de 7 secondes). Le témoin d'état émettra un code diagnostique en clignotant pendant 2 secondes.

COULEUR	ÉTAT
AMBRE	Le dispositif ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.
ROUGE	Le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi, mais n'arrive pas à communiquer avec le cloud de My Leviton.
VERT/AMBRE, en alternance	Le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi et au cloud de My Leviton, mais n'arrive pas à se régler sur l'heure de l'Internet.
VERT	Le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi et au cloud de My Leviton, et il fonctionne normalement.

23. Mode de configuration

Entrée en mode de configuration :

1. Appuyez sur le haut de la bascule pendant 7 secondes (le témoin deviendra AMBRE); relâchez la bascule.
2. Le témoin d'état clignotera en VERT. Le dispositif est en mode de configuration.

Sortie du mode de configuration :

Pour sortir du mode de configuration, appuyez de nouveau sur le haut de la bascule pendant 7 secondes et le dispositif reviendra en mode de configuration normal.

24. Rétablissement des valeurs par défaut

1. Appuyez sur le haut de la bascule pendant 14 secondes.
 - Après les 7 premières secondes, le témoin d'état deviendra AMBRE. Continuez d'appuyer sur la bascule.
 - Après 14 secondes en tout, le témoin d'état clignotera rapidement en ROUGE/AMBRE.
2. Relâchez la bascule, et le gradateur se réinitialisera.

25. Que faire si...

Les lumières clignotent :

- Assurez-vous que les fils sont bien protégés par des capuchons de connexion.
- Utilisez l'appli My Leviton pour régler l'intensité minimale ou maximale au niveau qui n'entraînera pas de papillotement du luminaire.

Les lumières ne s'allument pas :

- Le disjoncteur s'est déclenché ou le fusible est brûlé.
- Le neutre n'est pas raccordé au gradateur (fil BLANC).
- Le dispositif n'est pas alimenté par un courant alternatif de 120 ou 277 V (60 Hz) SEULEMENT.

Les lampes n'atteignent pas leur pleine luminosité ou la puissance souhaitée sur toute la plage de gradation :

- Assurez-vous que les fils de la fonction de gradation VIOLET (+) et ROSE (-) ne sont pas interconnectés ou déconnectés dans un luminaire ou une boîte murale.
- Modifiez le mode de gradation entre linéaire et logarithmique.
- Utilisez l'appli My Leviton pour régler la luminosité maximale afin de vous assurer que le niveau d'intensité maximale est atteint.

Le gradateur fonctionne de manière intermittente :

- Le dispositif n'est pas alimenté par un courant alternatif de 120 ou 277 V (60 Hz) SEULEMENT.

Le dispositif ne se connecte pas au réseau Wi-Fi :

- Si le dispositif est paramétré dans l'appli My Leviton, sélectionnez-le, puis choisissez l'option « Settings ». Dans cet écran, sélectionnez « Reconfigure Wireless » et suivez les instructions pour mettre à jour les paramètres de connexion Wi-Fi.

Mettre l'appareil sous tension sans déclencher de disjoncteur :

- Appuyez sur le haut de la bascule pendant 30 secondes; l'appareil mis sous tension redémarrera. Le témoin d'état clignotera brièvement en AMBRE pendant la procédure de démarrage.

Visitez leviton.com/decorasmart ou communiquez avec l'équipe de soutien technique pour obtenir de l'aide supplémentaire (se reporter à la section **Nous sommes là pour vous aider**).

26. La sécurité avant tout

AVERTISSEMENTS :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, COUPER LE COURANT** au disjoncteur ou au fusible et s'assurer que le circuit est hors tension avant de procéder à l'installation!
- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DOMMAGE MATÉRIEL OU DE LÉSION CORPORELLE, NE PAS UTILISER** le produit décrit aux présentes pour commander une prise ou un appareil à moteur/transformateur.
- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DOMMAGE MATÉRIEL OU DE LÉSION CORPORELLE, UTILISER UNIQUEMENT** le produit décrit aux présentes avec des régulateurs/blocs d'alimentation de DEL réglables de 0 à 10 V, des ballasts fluorescents électroniques ou des ballasts réglables équivalents dont le courant d'appel ne dépasse pas les normes NEMA JSC 10410 (anciennement NEMA 410) pour un courant de 8 A en régime permanent.
- Le produit décrit aux présentes doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité et aux règlements en matière d'électricité.
- Le produit décrit aux présentes est conçu pour l'intérieur seulement.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

MISES EN GARDE :

- Le gradateur Decora Smart Wi-Fi de 0 à 10 V (D2710) n'est pas compatible avec les interrupteurs à trois ou à quatre voies ordinaires. On peut le combiner à un maximum de quatre dispositifs complémentaires de la même gamme (DD00R-DL ou DD0SR) pour pouvoir commander une même charge depuis plusieurs emplacements.
- Le parcours entre le gradateur et le dernier dispositif complémentaire du circuit ne doit pas dépasser 300 pi (90 m).
- Le gradateur pourrait devenir chaud au toucher en cours de fonctionnement normal.
- Profondeur recommandée pour la boîte murale : 2 3/4 po (7 cm).
- Le produit décrit aux présentes ne doit être utilisé qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- Pour éviter d'endommager le produit décrit aux présentes, NE PAS se servir d'agents désinfectants atomisés en pulvérisateur, en vaporisateur ou autre. NE PAS vaporiser de liquide sur ce produit. Utiliser un chiffon humide avec du savon doux pour le nettoyage et bien sécher. Ne PAS utiliser un chiffon mouillé pour nettoyer l'arrière d'un module.
- Ce feuillet de directives doit être conservé. Il contient des renseignements techniques relatifs à la vérification et au diagnostic des anomalies qui pourraient s'avérer utiles après l'installation.
- Les dispositifs à technologie Wi-Fi de Leviton communiquent via un réseau du même type. Si on veut y installer un grand nombre de composants, il serait recommandable de consulter la fiche technique des points d'accès sans fil pour déterminer la quantité maximale qu'ils peuvent prendre en charge. Dans certains cas, comme des installations trop grandes par exemple, il pourrait en effet être nécessaire de se doter de points d'accès plus récents et performants pour assurer le bon fonctionnement de tous les éléments du réseau.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- Utilisation : commande de fonctionnement
- Type d'action : 1
- Degré de pollution : 2
- Impulsions de tension : 2 500 V
- Type de sectionneur : micro

27. Garantie limitée d'un an et exclusions de recours

Pour consulter la garantie limitée sur les produits offerts par Leviton, on peut se rendre sur www.leviton.com. Pour en obtenir une version imprimée, il suffit de composer le 1 800 824-3005.

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA FCC

Les produits décrits aux présentes sont conformes aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Ils peuvent être utilisés à condition qu'ils (i.) ne causent aucun brouillage préjudiciable et (ii.) ne soient pas affectés par les interférences reçues d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement. Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation des produits décrits aux présentes. Les produits décrits aux présentes ont fait l'objet de tests et ont été jugés conformes aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel. Les produits génèrent, utilisent et peuvent irradier de l'énergie haute fréquence; s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux directives, ils peuvent engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si ces produits sont des sources de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en les mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

MISE EN GARDE DE LA FCC

Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton Manufacturing Co., Inc. pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation des produits décrits aux présentes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT AUX EXIGENCES DE LA FCC

Les modèles D2710 (gradateur Decora Smart Wi-Fi de 0 à 10 V) sont fabriqués par Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. Service Road, Melville, NY 11747 (www.leviton.com).

Ils sont conformes à la partie 15 des règlements de la FCC. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable et (2) ils ne doivent pas être affectés par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES D'ISDE

Les produits décrits aux présentes sont conformes aux CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ils ne doivent causer aucun brouillage et (2) ils ne doivent pas être affectés par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

VOISINAGE ET EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Afin de se conformer aux exigences du bulletin OET 65 de la FCC et de respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences prescrits par ISDE pour le grand public (environnements non contrôlés), les produits décrits aux présentes doivent être installés et utilisés à une distance minimale de 7,9 po (20 cm) de toute personne. Ils ne doivent être ni installés ni utilisés près d'autres antennes ou transmetteurs.

BREVETS

Les brevets associés aux produits décrits aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARQUES DE COMMERCE ET AUX DROITS D'AUTEUR

Decora et Decora Smart sont des marques déposées de Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora est une marque déposée aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine.

Google, Android, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Apple^{MD}, Domicile d'Apple^{MD} et Siri^{MD} sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Matter et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs, utilisées par Leviton en vertu d'une licence.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie que l'accessoire visé a été spécialement conçu pour fonctionner avec la technologie mentionnée sur le badge en question, et a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de rendement d'Apple. Apple ne saurait être tenue responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité à des normes de sécurité et réglementaires.

L'utilisation ici d'autres marques de commerce ou de service, d'appellations commerciales ou encore de noms de produits d'entreprises tierces n'est qu'à titre informatif; leur intégration aux présentes ne saurait être interprétée comme un témoignage d'affiliation, de parrainage ou d'appui envers leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sans une autorisation expresse écrite par Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. tous droits réservés.

Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.

DI-000-D2710-22A-M-X3



Retour au début

Instrucciones de Instalación



Atenuador 0-10V

Cat. Núm. D2710

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

Pasos de Instalación

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Conozca a la familia | 10. Cableado de 3 vías
(más común) | 19. Conecte a un controlador Matter (opcional) |
| 2. Atenuador Wi-Fi 0-10V | 11. Diagramas de cableado | 20. Sincronice un Dispositivo Complementario Anywhere (opcional) |
| 3. Su atenuador funciona con | 12. Pruebe e instale | 21. LED de Estado |
| 4. Características | 13. Ajuste del dispositivo | 22. Retroalimentación de Diagnóstico |
| 5. Estamos aquí para ayudar | 14. Descargue la app | 23. Modo de Ajuste |
| 6. Herramientas recomendadas | 15. Agregue su dispositivo a My Leviton | 24. Reinicio de valores de fabrica |
| 7. Antes de instalar | 16. Pruebe el control de la app My Leviton | 25. Qué hacer si... |
| 8. Qué necesita para hacerlo funcionar | 17. Modo de atenuación | 26. La seguridad es primero |
| 9. Cableado unipolar | 18. Personalización
(opcional) | 27. Garantía Limitada de 1 año y exclusiones |

1. Conozca a la familia



Encuentre la línea completa de atenuadores, interruptores, enchufes y controladores compatibles con la app My Leviton™ en leviton.com/decorasmart

2. Atenuador Wi-Fi 0-10V

El Atenuador Wi-Fi 0-10V Decora Smart de Leviton agrega un control inteligente a controladores LED atenuables de 0-10V y balastos fluorescentes electrónicos, ideal para ajustar los niveles de luz a lo largo del día para mejorar la iluminación en el hogar, la oficina y el trabajo.

Optimice la compatibilidad del accesorio con modos de atenuación de 0-10V seleccionables (lineal o logarítmico) o ajuste el rango de atenuación en el dispositivo o utilizando la app My Leviton.


Con la app My Leviton, es fácil programar y controlar de manera remota la iluminación. Conecte a la plataforma de hogar inteligente de su elección: funciona con Matter, Alexa de Amazon, Google Home, Apple Home/Siri y más.



3. Su atenuador funciona con

Revise su caja de pared:

- Accesorios con suministro de energía/controladores atenuables de 0-10V incluyendo accesorios de LED/balastos electrónicos, balastos fluorescentes electrónicos, o balastos atenuables equivalentes cuya corriente de arranque no exceda las normas de NEMA JSC 10410 (anteriormente NEMA 410) para una corriente de estado estacionario de 8A.
- Doble voltaje 120V/277V.
- Capacidad de receptor de corriente máxima de 50mA CD para circuito de control de 0-10V.
- Controla hasta 25 balastos o controladores (IEC 60929 Anexo E.2 requiere que el balastro/controlador limite el consumo de corriente a 2.0 mA máximo).
- Utilice con alambre de cobre o revestimiento de cobre únicamente. NO se utilice con cable de aluminio.
- La instalación en cajas de pared metálicas o con placas de pared metálicas puede dar como resultado un rendimiento de RF deficiente.
- Para uso en interiores únicamente.
- No se requiere una reducción de potencia en aplicaciones de unidades múltiples.
- Las opciones de soporte de autoservicio pueden encontrarse en la app My Leviton o en leviton.com/decorasmart

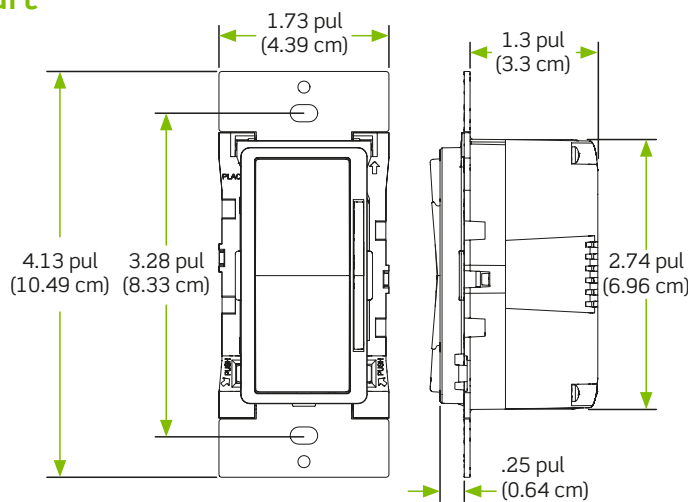

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Controladores de LED 0-10V y balastos fluorescentes electrónicos	120-277 VCA, 60 Hz Capacidad de conmutación de carga de 8A; Capacidad de receptor de corriente máxima de 50mA CD para circuito de control de 0-10V
Temperatura Operativa	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad Operativa	10% - 90% sin condensación

RED

Wi-Fi®	802.11 redes b/g/n - 2.4 GHz únicamente
Seguridad	Seguridad WPA, WPA2 o WPA3, o abierta
Bluetooth	v5.0
App My Leviton	Compatible con iOS y Android


4. Características

Balancín

- Presione la parte superior para ENCENDER la luz.
- Presione la parte inferior para APAGAR la luz.
- Presione dos veces la parte superior para ENCENDER con la luminosidad máxima.
- Presione dos veces la parte inferior para APAGAR sin desvanecimiento.

Apagado significa apagado

- Cuando está en el estado de APAGADO, el atenuador se aísla y no se suministra electricidad a las luces.

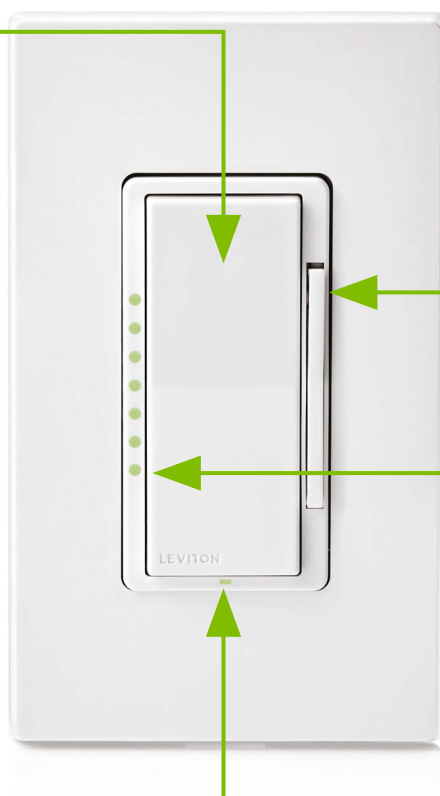

Barra de atenuación / brillo

- Ajusta manualmente los niveles de la luz.

Luces indicadoras de brillo

- Muestra el nivel de luz cuando se ajusta el brillo.

LED de estado

- Se ilumina cuando las luces están APAGADAS para poder encontrar el atenuador en la oscuridad.
 - Proporciona conectividad y retroalimentación del estado del dispositivo.
 - Ajustes avanzados disponibles en la app My Leviton.
-
- Control de ENCENDIDO/APAGADO y Atenuación/Brillo para controladores de LED atenuables de 0-10V y balastos fluorescentes electrónicos.
 - Doble voltaje de 120V/277V. No se requiere paquete de energía adicional para la conmutación de encendido/apagado.
 - Los modos de atenuación de 0-10V seleccionables (lineal o logarítmico) dan soporte a la compatibilidad del accesorio.
 - Desempeño perfeccionado con ajustes para atenuación mínima, brillo máximo, niveles de desvanecimiento, nivel de luz predeterminado y retorno al último nivel.
 - La memoria integrada mantiene la configuración y programas; en el caso de un corte de energía, el D2710 regresará a su último estado cuando se restablezca la electricidad.
 - Proporciona soporte al control de 3 vías / ubicaciones múltiples con Dispositivos Complementarios Alámbricos y Dispositivos Complementarios Anywhere Inalámbricos.
 - Compatible con los juegos de cambio de color DDKIT.

NOTA: Los ajustes avanzados pueden configurarse utilizando la app My Leviton o a través del modo de ajuste del dispositivo utilizando una sencilla interfaz de botones. Para conocer más, visite decorasmartsupport.leviton.com

5. Estamos aquí para ayudar



EN LÍNEA

decorasmartsupport.leviton.com



CORREO ELECTRÓNICO

dssupport@leviton.com



CHAT

www.leviton.com/support




TELÉFONO

1-800-824-3005 (EUA)


1-800-405-5320 (Canadá)

6. Herramientas recomendadas


Destornillador ranurado /Phillips

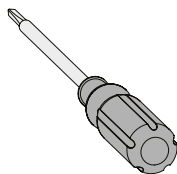


Pelador de cables

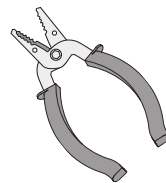

Pinzas

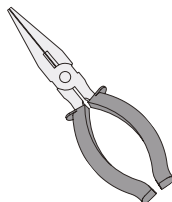

Comprobador de tensión


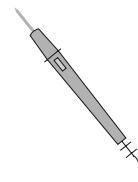


7. Antes de instalar

La instalación requiere conocimiento eléctrico. Si tiene duda sobre alguno de los pasos, consulte a un electricista.

Aspectos por consid:

Para controlar desde más de una ubicación, como por ejemplo 3 vías o vías múltiples, necesitará ya sea un Dispositivo Complementario DD00R o DD0SR alámbrico, o un Dispositivo Complementario Anywhere DAWDC o DAWSC inalámbrico (consulte Sincronice un Dispositivo Complementario Anywhere). Conozca más sobre los Dispositivos Complementarios y encuentre las instrucciones de conexión en leviton.com/decorasmart

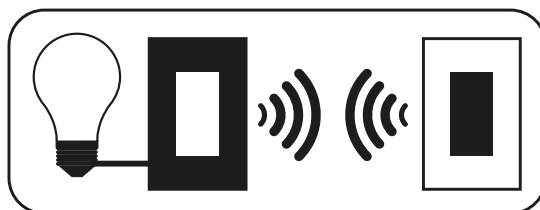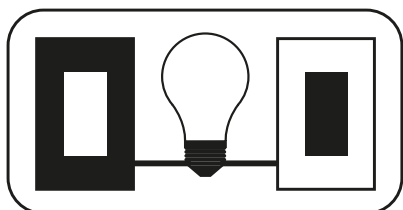

8. Qué necesita para hacerlo funcionar



Una red Wi-Fi de 2.4 GHz con internet de alta velocidad.



Un dispositivo móvil iOS o Android™.

NOTA: Asegúrese de que el Wi-Fi y Bluetooth estén activados en su dispositivo móvil.



Una cuenta My Leviton, si se conecta utilizando la App My Leviton.



Un controlador o concentrador Matter, si se conecta utilizando Matter.

9. Cableado unipolar



Identifique sus cables

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, apague la electricidad en el interruptor de circuito.

Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la energía. Con cuidado, pruebe los cables con un comprobador de tensión para encontrar el cable de la línea (vivo).
3. **Apague la electricidad en el interruptor de circuito.**
4. Marque los cables como se muestra abajo. Favor de notar que se requieren cables neutros para operar este dispositivo.

Consejo rápido: Los cables neutros por lo general son BLANCOS y se encontrarán unidos dentro de la caja eléctrica.

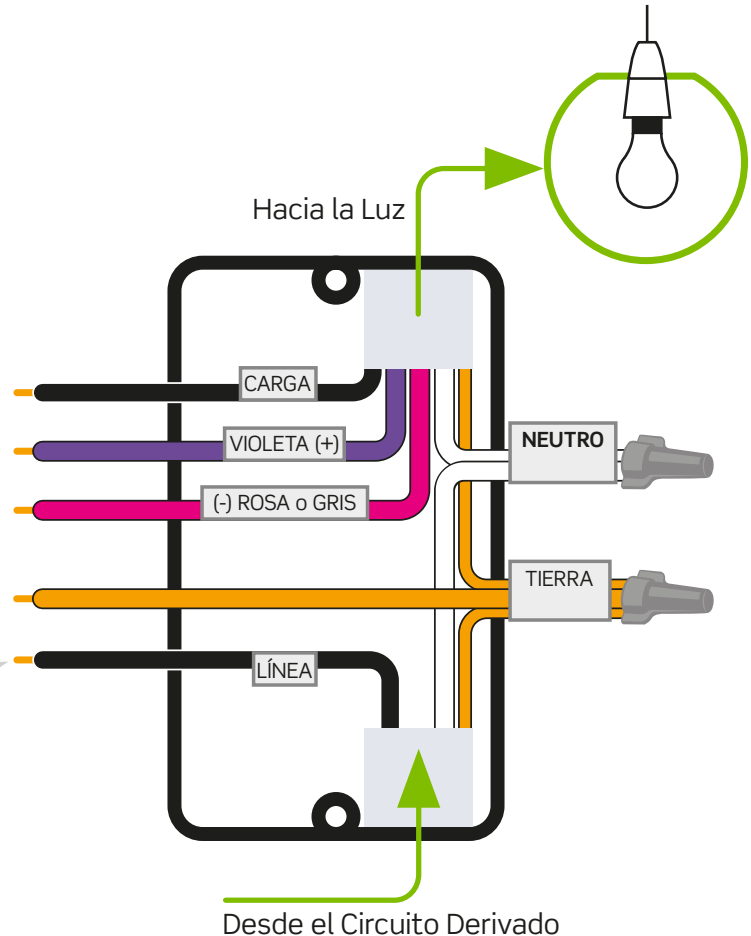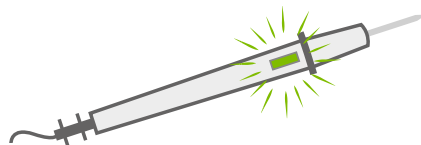


Si su caja de pared se ve diferente, llame a un electrica.

Cablee su atenuador

1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables tal como se muestra utilizando los conectores de cable incluidos.

NOTAS:

- Se requiere una conexión neutra.
- El cable viajero AMARILLO /ROJO se utiliza en aplicaciones de 3 vías únicamente; recuerde colocar un conector de cable en el viajero AMARILLO/ROJO aun cuando no esté en uso.
- El cable del atenuador VIOLETA (atenuar +) se conecta a la conexión (+) VIOLETA en el balastro.
- El cable del atenuador ROSA (atenuar -) se conecta a la conexión (-) ROSA o GRIS en el balastro.

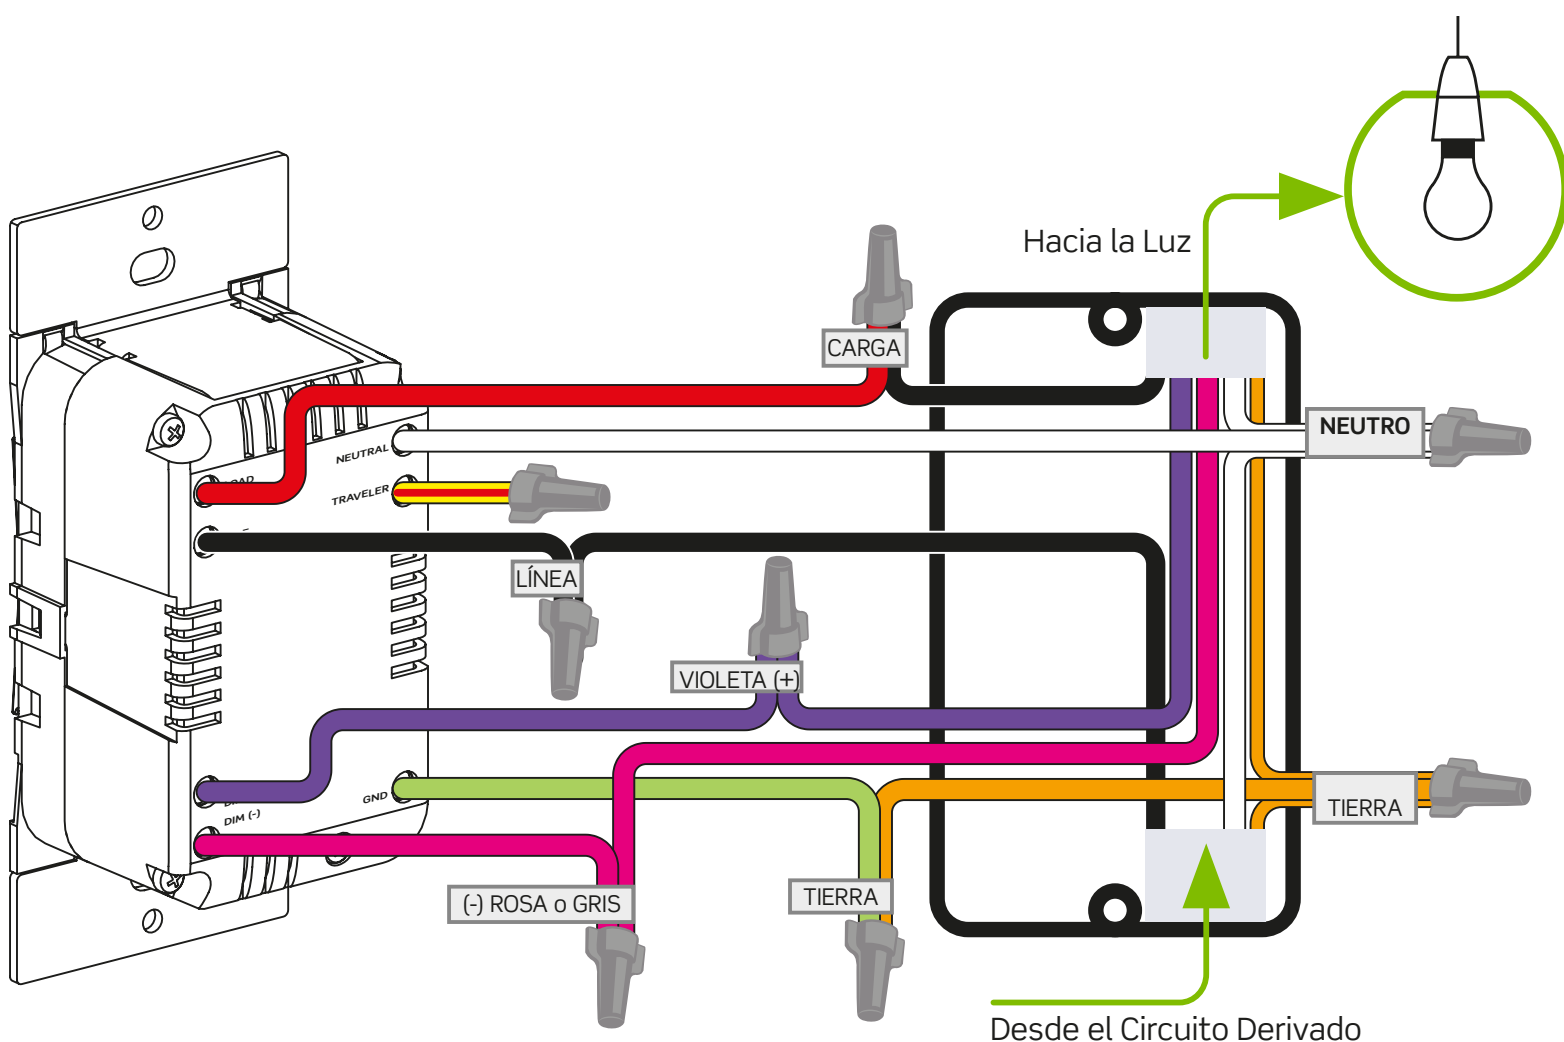

Si su caja de pared contiene una configuración de cableado diferente, contacte al equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

10. Cableado de 3 vías (más común)


Identifique sus cables

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, apague la electricidad en el interruptor de circuito.

Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la energía. Con cuidado, pruebe los cables con un comprobador de tensión para encontrar el cable de la línea (vivo).
3. Apague la electricidad en el interruptor de circuito.
4. Marque los cables como se muestra abajo. Favor de notar que se requieren cables neutros para operar este dispositivo.

Consejo rápido: Los cables neutros por lo general son BLANCOS y se encontrarán unidos dentro de la caja eléctrica.

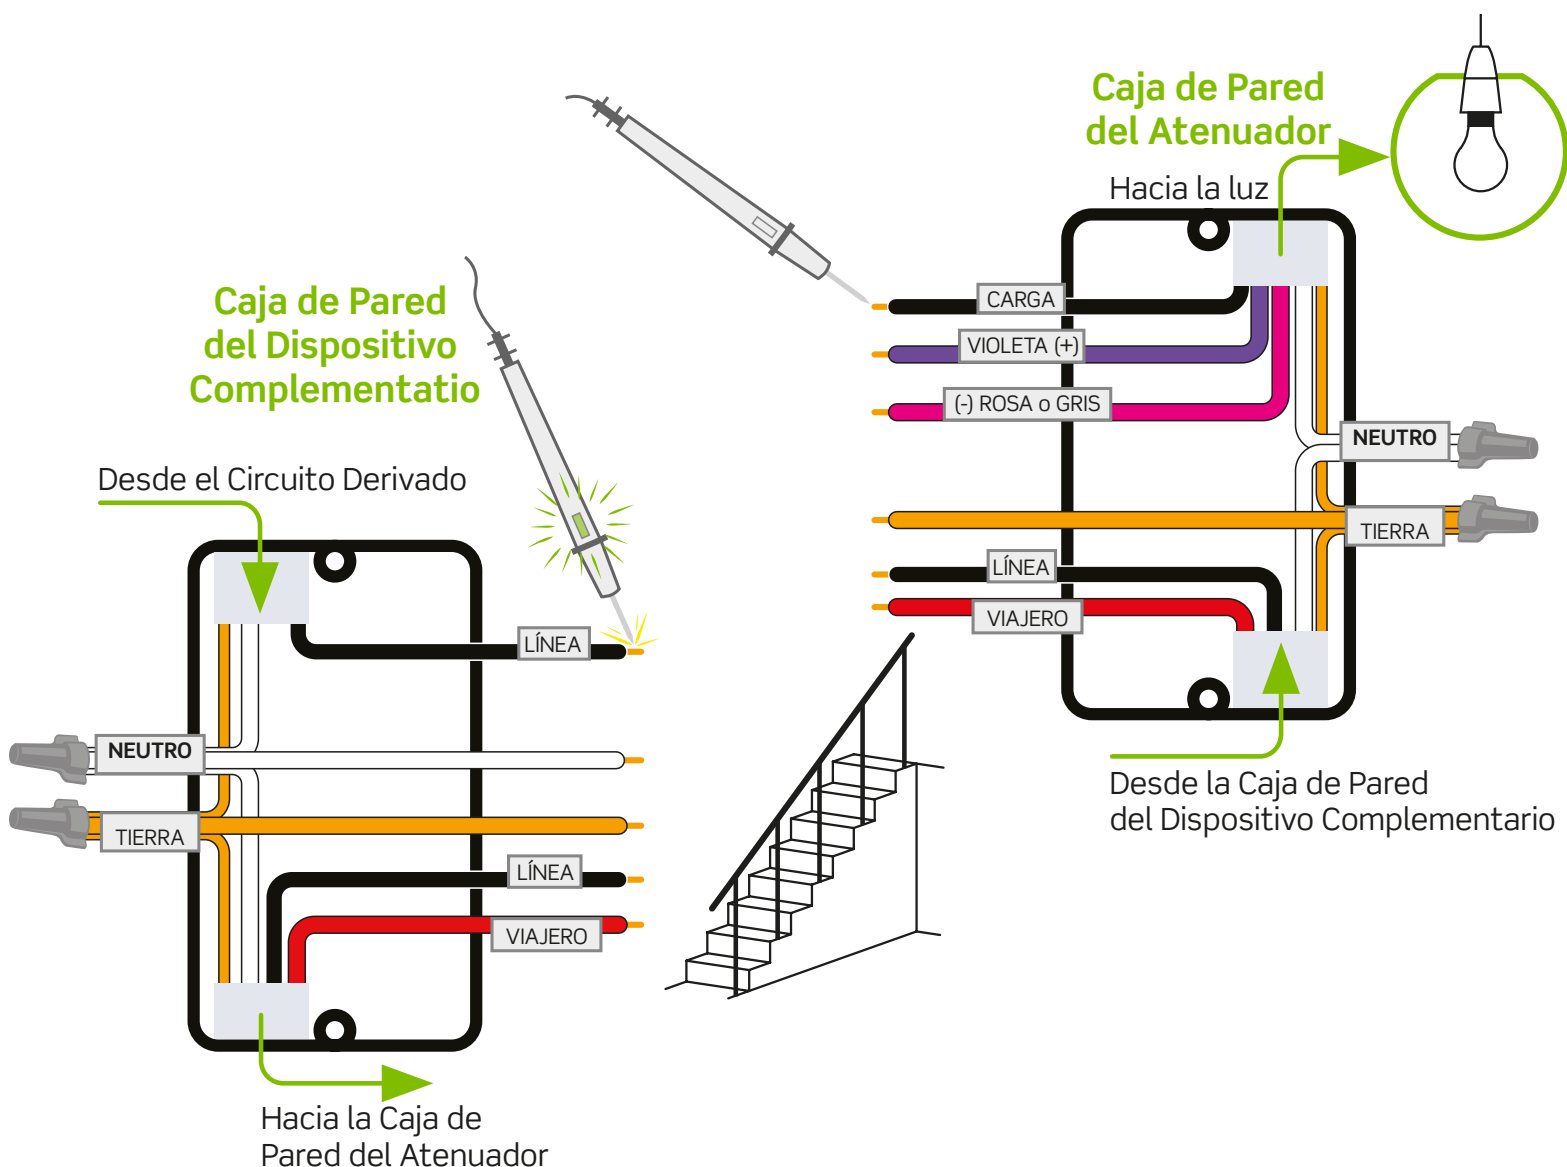


Si su caja de pared se ve diferente, llame a un electricista.

Cablee su atenuador

1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables tal como se muestra utilizando los conectores de cable incluidos.

NOTAS:


- El atenuador D2710 debe ser instalado en la caja de pared con la conexión de carga y una conexión neutra.
- El dispositivo complementario DD00R o DD0SR requiere una conexión de línea y una conexión neutra.
- Únicamente se puede utilizar una señal de control de 0-10V en un circuito de 3 vías.
- El cable del atenuador D2710 VIOLETA (atenuar +) se conecta a la conexión (+) VIOLETA en el balastro.
- El cable del atenuador D2710 ROSA (atenuar -) se conecta a la conexión (-) ROSA o GRIS en el balastro.

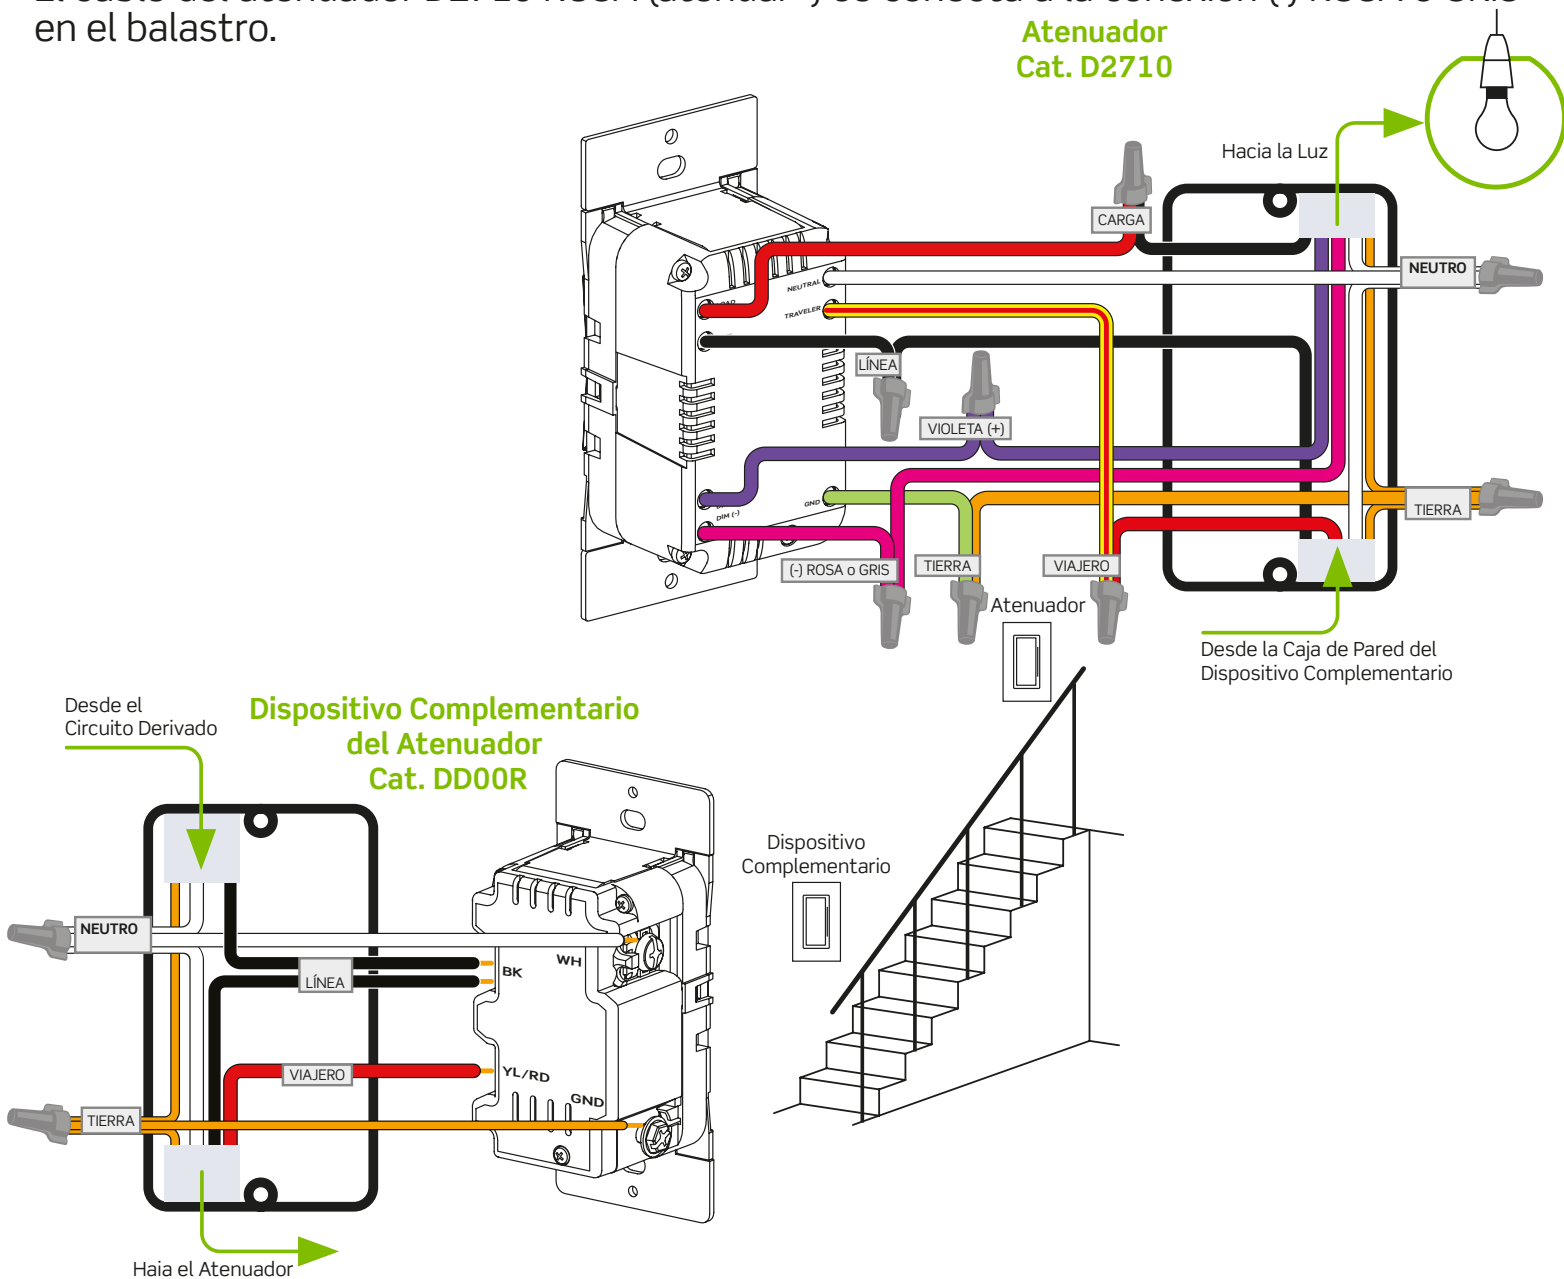


Si su caja de pared contiene una configuración de cableado diferente, contacte al equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

11. Diagramas de cableado

Instalación unipolar

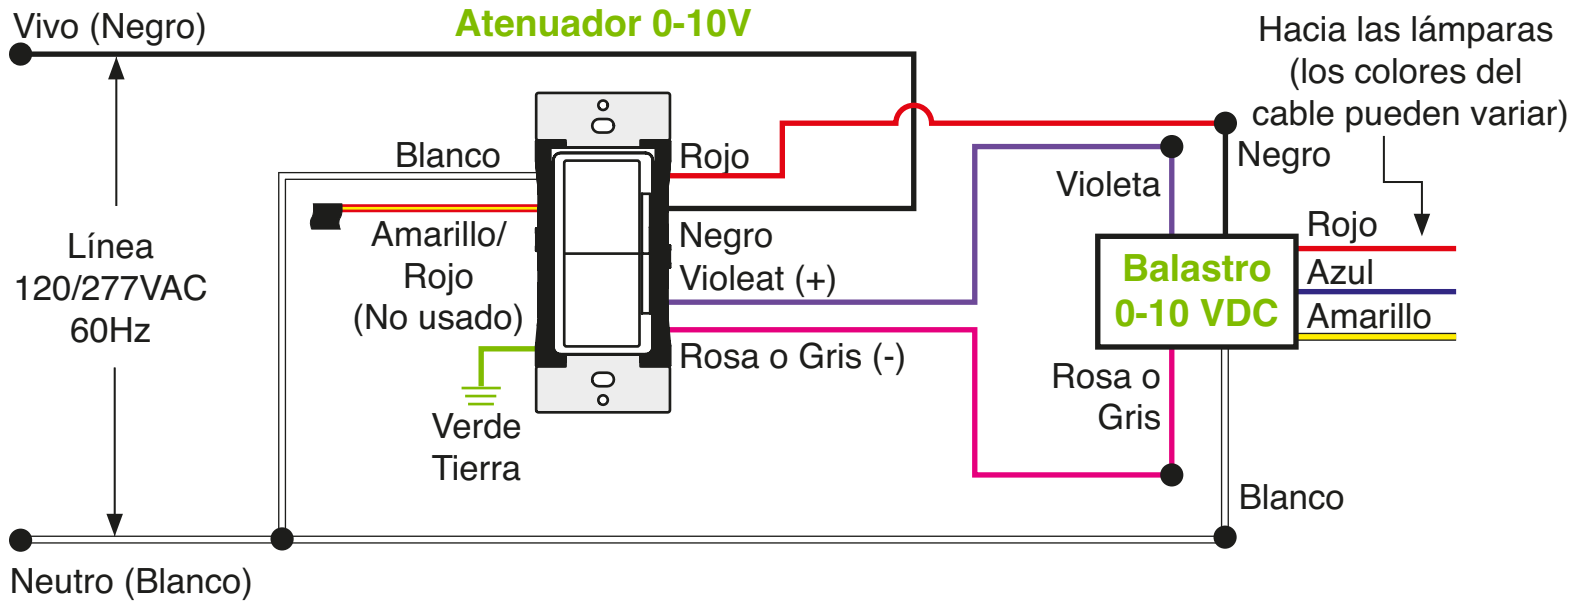


Instalación de 3 vías

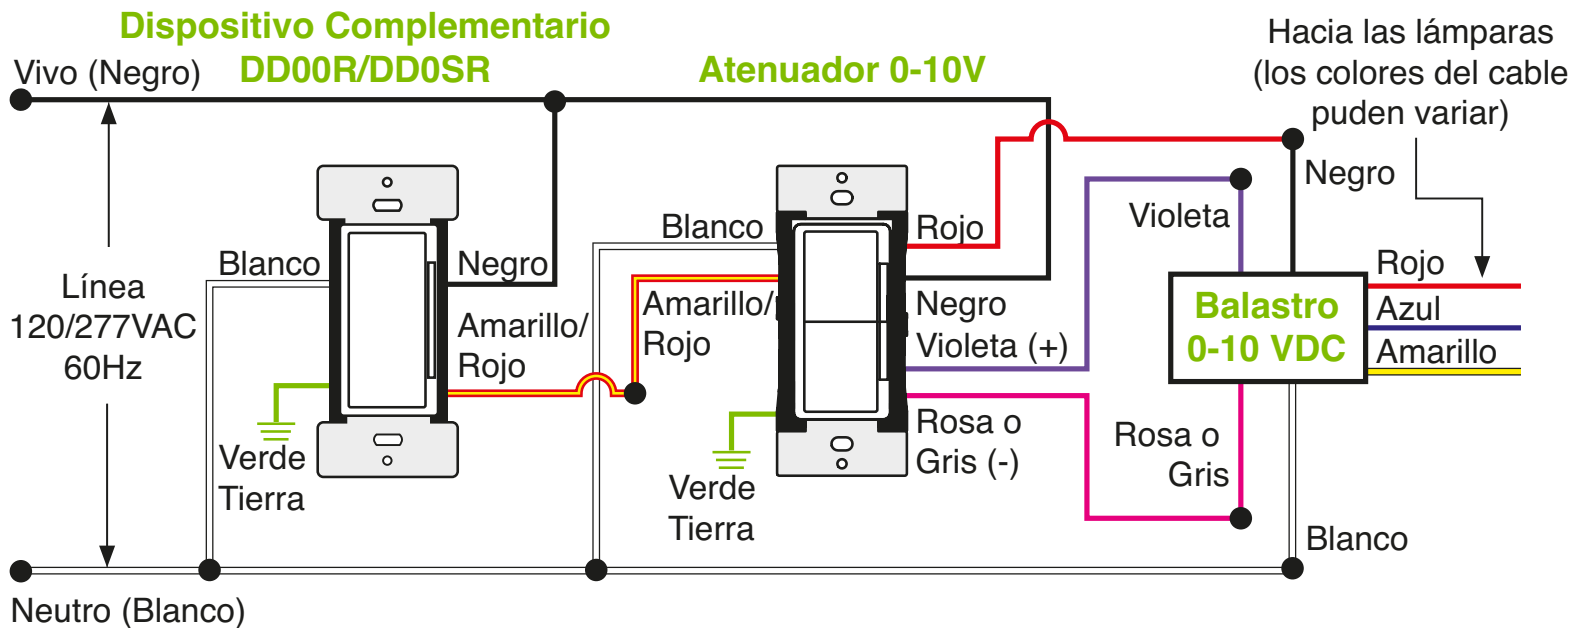


12. Pruebe e instale

1. Restablezca la energía. El LED de Estado deberá parpadear en color VERDE indicando que su atenuador está listo para ser registrado.
2. Después de encender el atenuador para confirmar que está recibiendo energía, apague nuevamente la electricidad en el interruptor antes de completar la instalación.

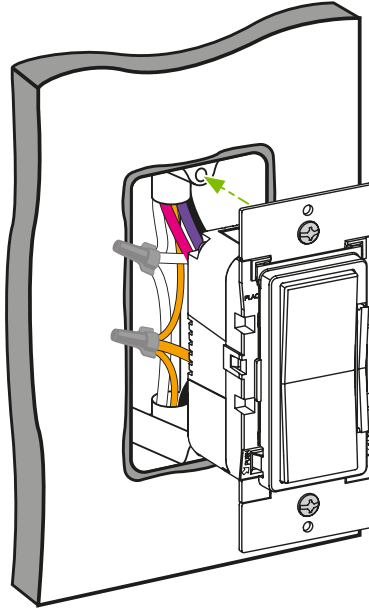


Apague la electricidad en el interruptor de circuito antes de atornillar su atenuador.

3. Empuje suavemente los cables dentro de la caja de pared. Atornille el atenuador a la caja.

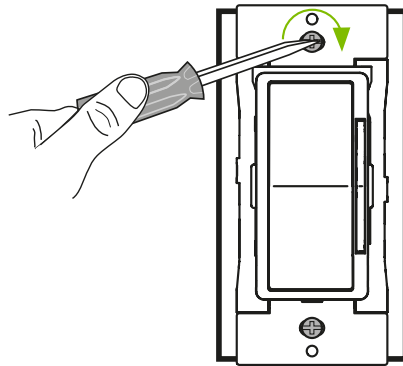

4. Coloque a presión la placa de pared Decora® y restablezca la energía.

Una vez que se restablezca la energía, el LED de Estado parpadeará en color VERDE indicando que su dispositivo se encuentra en el modo de ajuste. Consulte LED de Estado si su LED de Estado no está parpadearando en color VERDE.

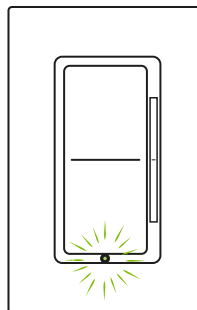


¡Felicidades!

Su Atenuador Decora Smart está listo para controlar su luz.

13. Ajuste del dispositivo

- Su Atenuador Wi-Fi 0-10V Decora Smart puede conectarse a la nube My Leviton (consulte **Agregue su dispositivo a My Leviton**), a Matter utilizando un controlador o Concentrador Matter compatible (consulte **Conecte a un controlador Matter**), o a ambos.
- Para el control de voz con Alexa de Amazon, usted puede ajustar su dispositivo con My Leviton y enlazar su cuenta de Amazon, o puede utilizar Matter para configurarlo directamente en la app de Amazon Alexa si tiene un dispositivo Amazon compatible habilitado con Matter.
- Para el control de voz con dispositivos habilitados con Google Assistant, usted puede ajustar su dispositivo con My Leviton y enlazar su cuenta de Google, o puede utilizar Matter para configurarlo directamente en la app de Google Home si tiene un dispositivo Google compatible habilitado con Matter.
- Para el control de voz con Siri, utilice Matter para configurar su dispositivo directamente en la app de Apple Home. El control de este accesorio certificado por Matter con la App de Apple Home y Siri requiere un concentrador Apple Home como el HomePod o Apple TV que cuenten con el software más reciente.
- Para utilizarse con Samsung SmartThings, utilice Matter para configurar su dispositivo en la app de SmartThings y conectar a un Concentrador SmartThings compatible habilitado con Matter.

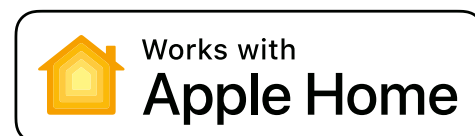

14. Descargue la app

Para descargar la app My Leviton, dé clic en el botón de App Store o Google Play, dependiendo de su dispositivo móvil.



15. Agregue su dispositivo a My Leviton


1. Asegúrese de que el dispositivo esté en el modo de ajuste (el LED de estado debe estar parpadeando en color VERDE). Si el LED de Estado no está parpadeando en color VERDE, consulte **Modo de ajuste** para instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en modo de ajuste.
2. Lance la app My Leviton.
3. Inicie la sesión o elija “Registrarse” para una cuenta.
4. Siga las instrucciones en la pantalla.
5. Una vez iniciada la sesión, pulse el signo “+” color verde en el centro del menú inferior y seleccione “Agregar Dispositivo”.
6. Siga las instrucciones de la app para agregar su dispositivo y conectarlo a su red doméstica de Wi-Fi.

16. Pruebe el control de la app My Leviton

1. Abra la app My Leviton.
2. Toque el icono para ENCENDER/APAGAR.

Consejo rápido:

- La app My Leviton incluye varias características como: programación, control remoto, apagado automático, ambientes para habitaciones, así como opciones avanzadas que incluyen modo de atenuación, índices de desvanecimiento, nivel de luz predeterminado y atenuación mínima/luminosidad máxima.

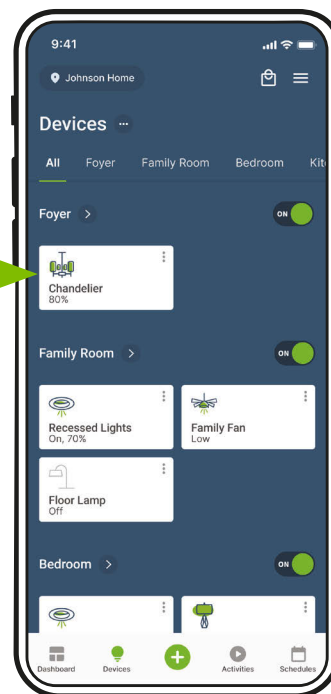

17. Modo de atenuación

El Atenuador Wi-Fi 0-10V Decora Smart está diseñado para utilizarse con accesorios de iluminación de 0-10 V y utiliza una atenuación lineal de manera predeterminada. Para la compatibilidad de accesorios, para seleccionar como alternativa una atenuación logarítmica en el dispositivo:

1. Presione el balancín superior 7 veces en secuencia.
2. El dispositivo cambiará el modo y el LED de estado parpadeará brevemente:
 - VERDE, si está en el modo de atenuación lineal (predeterminado)
 - ROJO, si está en el modo de atenuación logarítmica


NOTA: Usted también puede utilizar la app My Leviton para ajustar las opciones de atenuación.

18. Personalización (opcional)


Los ajustes avanzados le permiten personalizar su Atenuador y pueden configurarse utilizando la app My Leviton o por medio del modo de ajuste del dispositivo.

Nivel de atenuación mínima y brillo máximo

Ajuste opcionalmente el nivel de atenuación mínima o de brillo máximo para aumentar la compatibilidad con la iluminación de 0-10V.

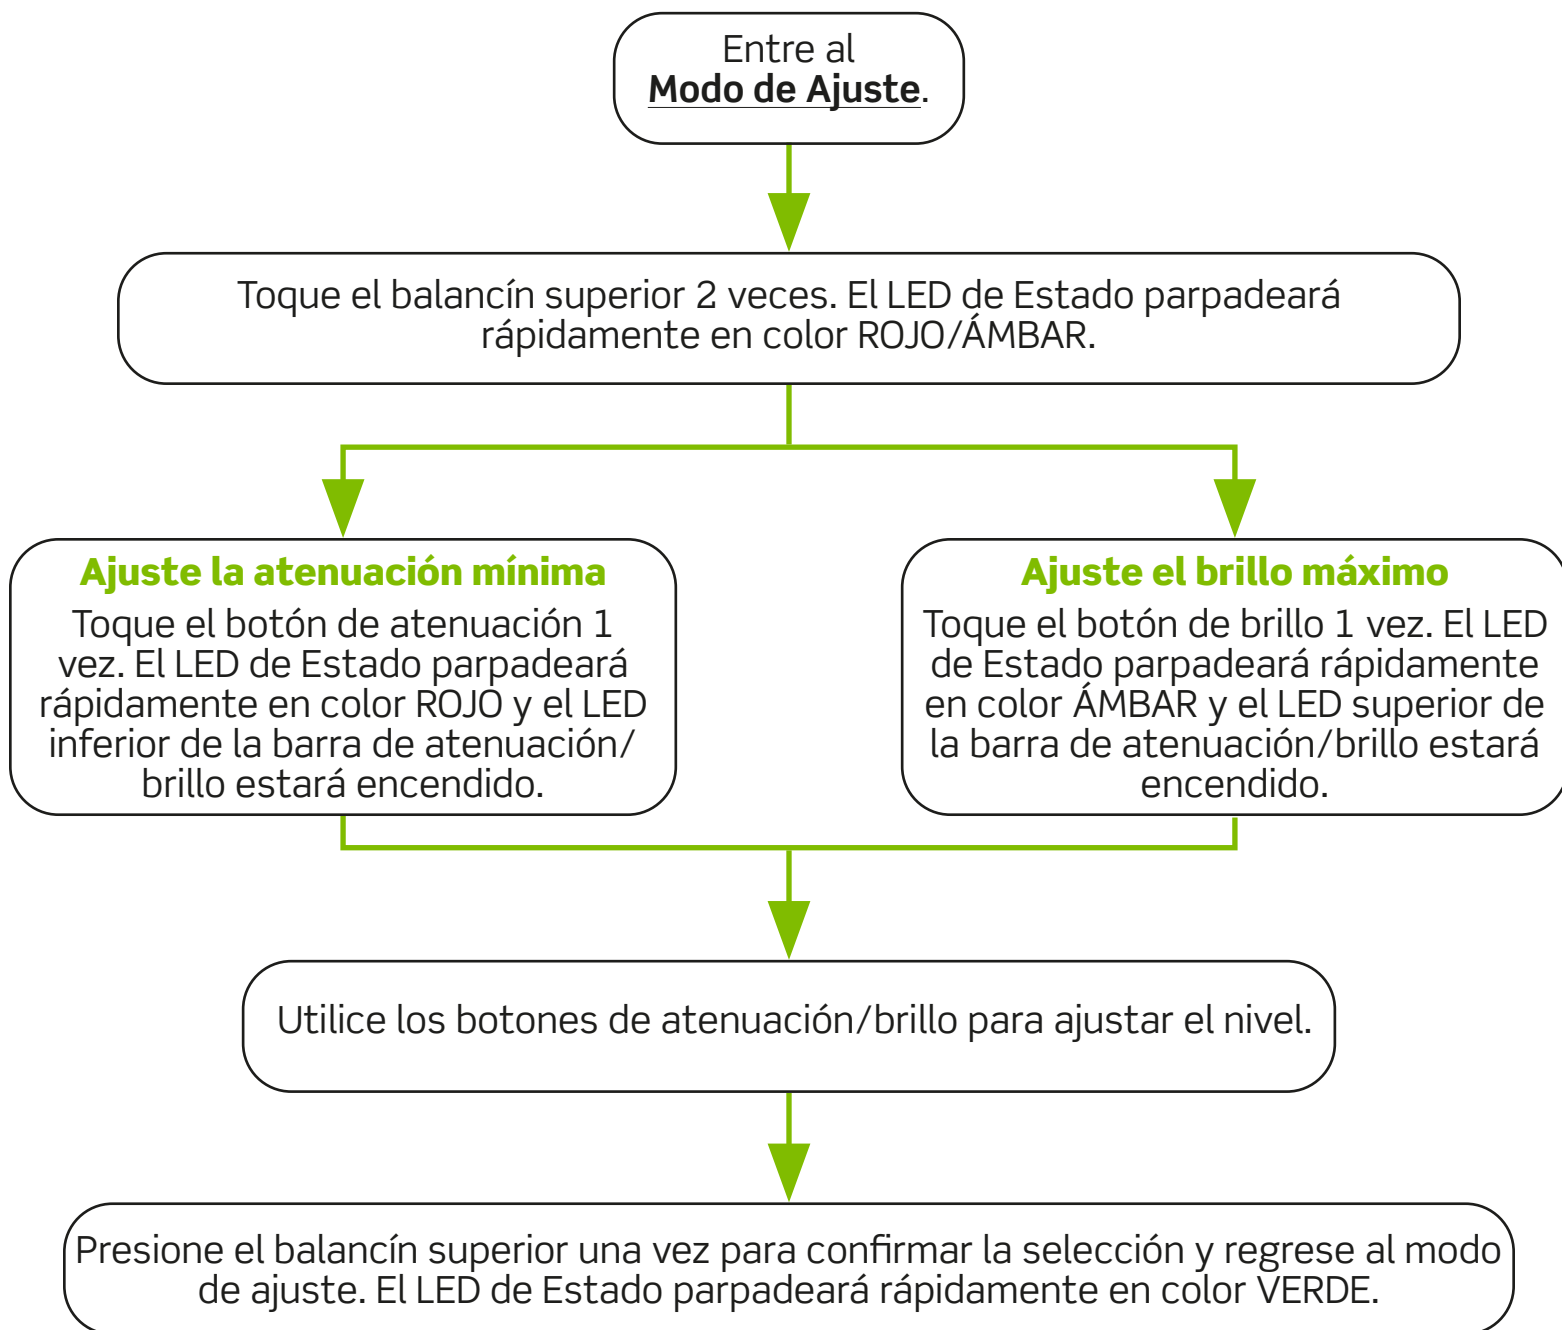

Tiempo de ENCENDIDO y APAGADO del desvanecimiento

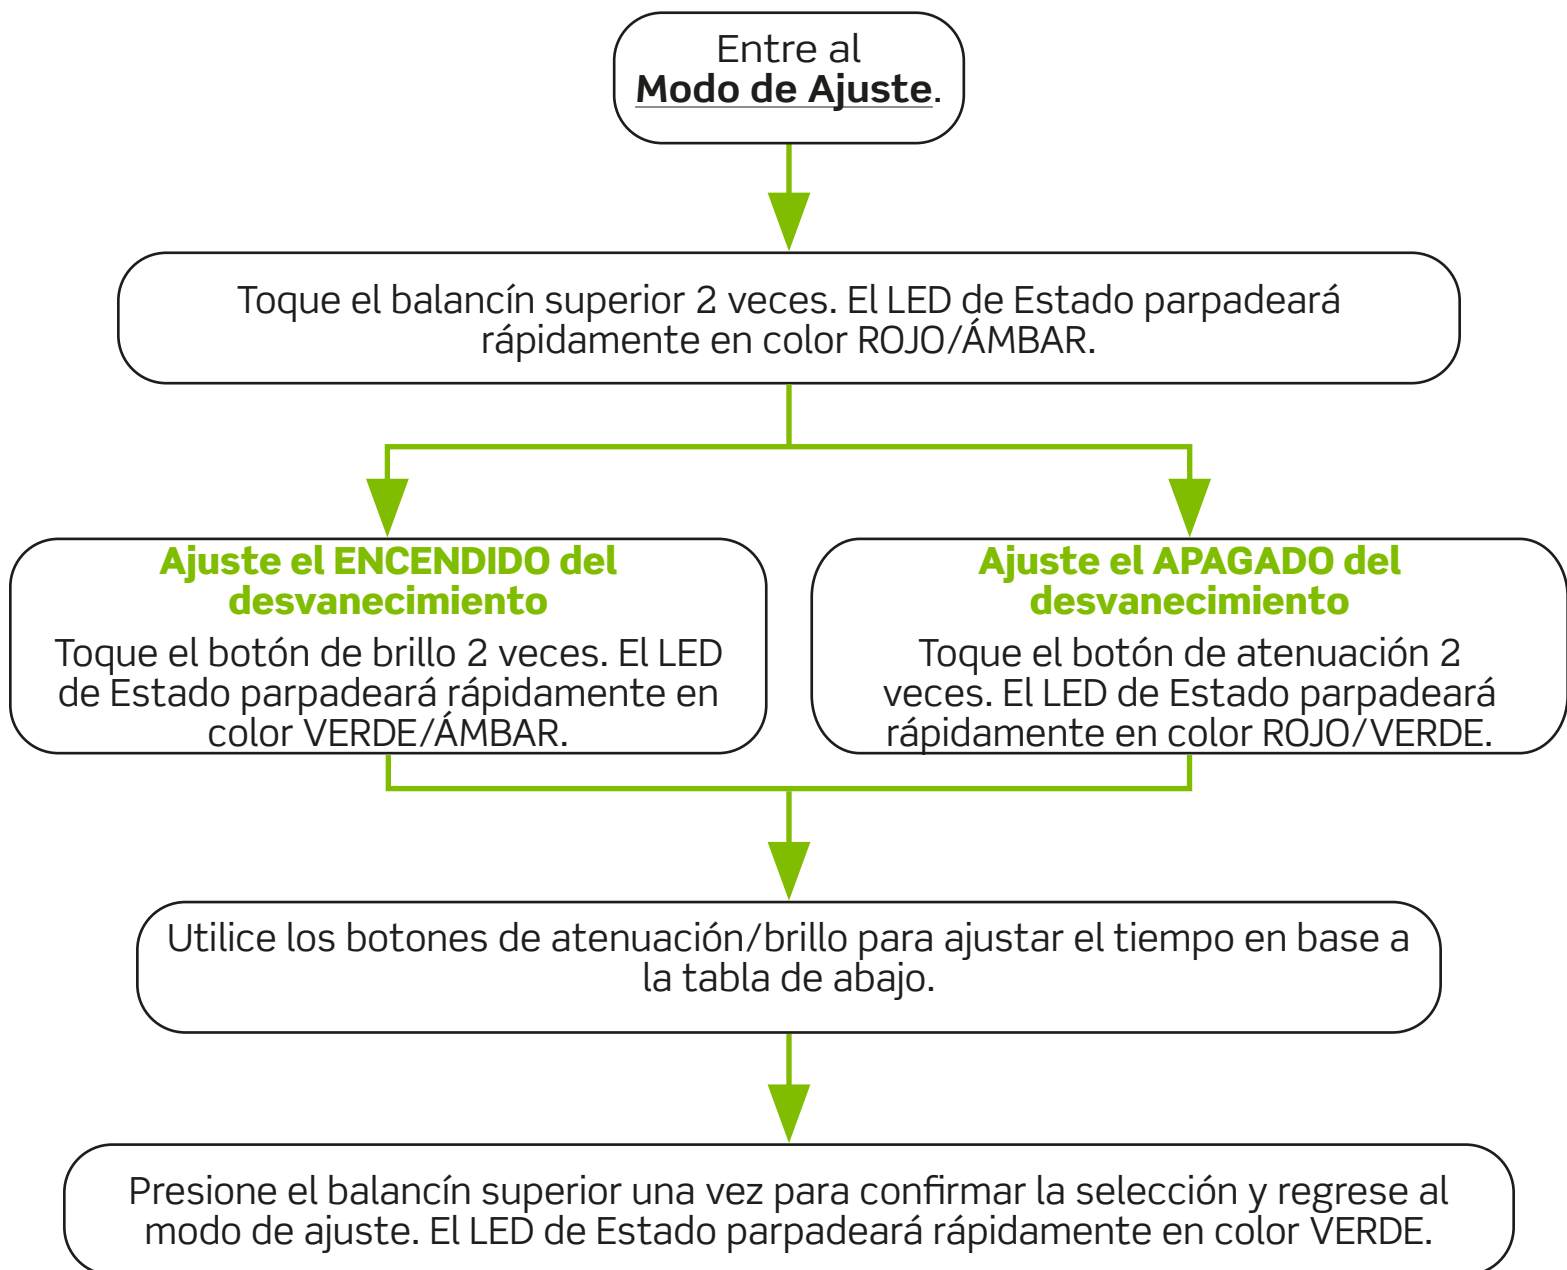

LED	SEGUNDOS
7 (LED superior)	25
6	10
5	5
4	2
3	1.5
2	1
1 (LED inferior)	Instantáneo (0)

19. Conecte a un controlador Matter (opcional)


1. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre en el modo de ajuste (el LED de Estado debe estar parpadeando en color VERDE). Si el LED de Estado no está parpadeando en color VERDE, consulte el **Modo de Ajuste** para las instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en modo de ajuste.
2. Utilizando un dispositivo móvil, abra la app del Controlador Matter y seleccione “Agregar Accesorio” o “Agregar Dispositivo”.
3. Ubique y escanee el código de Configuración de Matter en el dispositivo o en el empaque. Si su dispositivo ya ha sido registrado en My Leviton, usted puede recuperar el código de Configuración de Matter en cualquier momento bajo “Ajustes del Dispositivo” en la app My Leviton.
4. Siga las instrucciones en la app del Controlador Matter para completar el proceso de la configuración y controlar su dispositivo utilizando Matter.

Si se conecta a más de un Controlador Matter:

- El código de Configuración de Matter en el empaque, en el dispositivo y en la app My Leviton sólo puede utilizarse para el ajuste si el dispositivo todavía no está asignado a un Controlador Matter.
- Si el LED de Estado parpadea brevemente en color ÁMBAR cuando el dispositivo se coloca en el modo de ajuste, el dispositivo ya está asignado a un Controlador Matter.
- Para agregar el dispositivo a controladores Matter adicionales, utilice la app del controlador Matter con el que ya está conectado el dispositivo para generar un nuevo código de sincronización Matter de uso individual.
- Para borrar todas las conexiones Matter, reinicie a valores de fábrica el dispositivo (consulte **Reinicio a valores de fábrica**). El código de configuración de Matter en el dispositivo, en el empaque y en la app My Leviton puede ser utilizado en este momento nuevamente para la asignación.

20. Sincronice un Dispositivo Complementario Anywhere (opcional)

1. Coloque el dispositivo Complementario Anywhere en el modo de sincronización presionando el balancín superior 5 veces. El LED de Estado del dispositivo Complementario Anywhere parpadeará en color VERDE.
2. Coloque el Atenuador Wi-Fi 0-10 V Decora Smart en el modo de sincronización presionando el balancín superior 5 veces. El LED de Estado parpadeará en color VERDE/ÁMBAR.
3. El Atenuador Wi-Fi 0-10 V Decora Smart se sincronizará de manera automática con el dispositivo Complementario Anywhere en el modo de sincronización en el rango de RF inalámbrico. Una vez sincronizado, el LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE para mostrar una conexión exitosa.

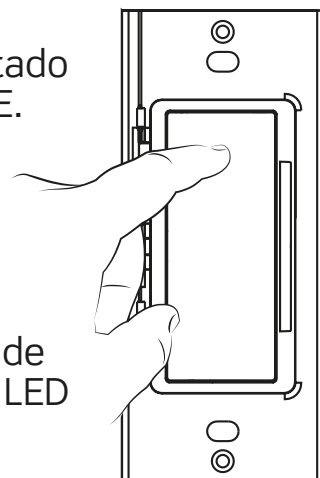

Conozca más sobre los Dispositivos Complementarios Anywhere en Leviton.com/anywhere

21. LED de Estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
VERDE	Parpadea	En Modo de Ajuste y listo para ser agregado a una red Wi-Fi.
VERDE	Parpadeo lento	Conectando a una red Wi-Fi en el encendido.
VERDE o APAGADO	Fijo	Operación normal, puede ser configurado en el Modo de Ajuste.
ÁMBAR ÁMBAR	Parpadeo lento	El dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, pero está intentando reconectarse.
VERDE/AMBER	Parpadeo alternando	El dispositivo se encuentra en el modo de sincronización con un dispositivo Complementario Anywhere inalámbrico.
ROJO	Parpadea	Los dispositivos Complementarios Anywhere inalámbricos se han desincronizado o se llegó al número máximo de dispositivos sincronizados.
VERDE/ROJO/ÁMBAR	Parpadeo alternando	Identifica la característica activada desde la app My Leviton.

22. Retroalimentación de diagnóstico

Si su Atenuador Wi-Fi 0-10V Decora Smart no se conecta a la app My Leviton, el LED de Estado puede ser utilizado como una herramienta de diagnóstico. Presione el balancín superior durante al menos 2 segundos (pero no más de 7 segundos) y después suelte. El LED de Estado parpadeará un código de diagnóstico durante 2 segundos.

COLOR	ESTADO
ÁMBAR	No está conectado al Wi-Fi.
ROJO	Conectado al Wi-Fi, pero no se puede conectar a la nube My Leviton.
VERDE/ÁMBAR, Alternando	Conectado al Wi-Fi y a la nube My Leviton, pero no puede ajustar el tiempo del internet.
VERDE	Conectado al Wi-Fi y la nube My Leviton está funcionando de manera adecuada.

23. Modo de ajuste

Entre al modo de ajuste:

1. Mantenga sostenido el balancín superior durante 7 segundos hasta que el LED de estado cambie a color ÁMBAR y luego suelte.
2. El LED de estado parpadeará en color VERDE. El dispositivo se encuentra en el modo de ajuste.

Para salir del modo de ajuste:

Cuando se encuentre en el modo de ajuste, mantenga sostenido el balancín superior durante 7 segundos y el dispositivo regresará a la operación normal.

24. Reinicio a valores de fábrica

1. Mantenga sostenido el balancín superior por un total de 14 segundos.
 - Después de los primeros 7 segundos el LED de estado cambiará a color ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
 - Después de un total de 14 segundos, el LED de estado parpadeará rápidamente en color ROJO / ÁMBAR.
2. Suelte el balancín superior y el atenuador se reiniciará.

25. Qué hacer si...

Las luces parpadean:

- Asegúrese de que los cables estén fijados firmemente con los conectores del cable.
- Use la app My Leviton para ajustar el nivel de atenuación mínima o brillo al punto que no cause que la luz parpadee.

Las luces no se encienden:

- El interruptor de circuito o fusible se ha disparado.
- El neutro no está cableado al Atenuador (cable BLANCO).
- Confirme que el dispositivo está siendo alimentado de una fuente de 120 V o 277 V, 60Hz, CA ÚNICAMENTE.

Las luces no alcanzan el brillo máximo o la potencia deseada a través del rango de atenuación:

- Confirme que los cables del control de atenuación VIOLETA (Atenuar +) y Rosa (Atenuar -) no tengan una conexión cruzada o estén desconectados en cualquier accesorio o caja de pared.
- Cambie el modo de atenuación entre lineal y logarítmico.
- Use la app My Leviton para ajustar la configuración de brillo máximo con el fin de garantizar que se alcance el nivel de luz máxima.

Operación intermitente del atenuador:

- Confirme que el dispositivo está siendo alimentado de una fuente de 120 V o 277 V, 60Hz, CA ÚNICAMENTE.

No se conecta al Wi-Fi:

- Si su dispositivo está configurado en la app My Leviton, seleccione su dispositivo, después seleccione “Ajustes”. En la pantalla de ajustes del dispositivo, seleccione “Reconfigurar Inalámbrico” y siga las indicaciones para actualizar los ajustes de Wi-Fi.

¿Cómo reinicio el dispositivo sin voltear un interruptor?

- Mantenga sostenido el balancín superior durante un total de 30 segundos y el dispositivo se reiniciará/ejecutará un ciclo de alimentación. La luz de estado parpadeará brevemente en color ÁMBAR durante el arranque.

Visite leviton.com/decorasmart o contacte a Servicios Técnicos para ayuda adicional (consulte **Estamos aquí para ayudar**).

26. La seguridad es primero

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD** en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté apagada antes de cablear!
- **PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NO** instale para controlar un receptáculo o un aparato operado por un motor o transformador.
- **PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, UTILICE ÚNICAMENTE CON** fuentes de alimentación/controladores atenuables LED de 0-10V adecuados, balastros fluorescentes electrónicos o balastros atenuables equivalentes cuya corriente de entrada no exceda las normas NEMA JSC 10410 (anteriormente NEMA 410) para una corriente de estado estacionario de 8A.
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación con cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- El atenuador Wi-Fi 0-10 V Decora Smart (D2710) no es compatible con interruptores estándares de 3 vías o 4 vías. Debe ser utilizado con hasta 4 dispositivos complementarios DD00R-DL o DD0SR Decora Smart para la atenuación de ubicaciones múltiples alámbricas.
- La longitud máxima del cable desde el atenuador hasta todos los dispositivos complementarios instalados no puede exceder de 90 m (300 pies).
- El atenuador puede sentirse caliente al tacto durante la operación normal.
- La profundidad de la caja de pared mínima recomendada es de 7 cm (2-3/4 pulg).
- Utilice este atenuador con alambre de cobre o revestido de cobre únicamente.
- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos desinfectantes, incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. NO rocíe líquido sobre el producto. Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave y seque bien. NO utilice un paño húmedo para limpiar la parte trasera de un módulo.
- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes junto con información sobre las pruebas, así como la detección y corrección de fallas que será útil después de la instalación.
- Los dispositivos activados con Wi-Fi de Leviton dependen de la comunicación Wi-Fi. Para clientes que buscan instalar un gran número de dispositivos se recomienda consultar las especificaciones del punto de acceso de la red inalámbrica para determinar el número máximo de dispositivos Wi-Fi compatibles. Por ejemplo, en instalaciones grandes, puede ser necesario cambiar a puntos de acceso con grado inalámbrico de alto rendimiento más recientes para garantizar una operación adecuada.

CLASIFICACIONES ADICIONALES:

- Propósito de control: Control Operativo
- Tipo de Control de Acción: 1
- Grado de Contaminación: 2
- Tensión de Impulso: 2,500V
- Tipo de Desconexión: Micro

27. Garantía limitada de 1 año y exclusiones

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

PARA CANADÁ ÚNICAMENTE

Para información sobre la garantía y/o devoluciones de productos, los residentes de Canadá deberán ponerse en contacto con Leviton por escrito en Leviton Manufacturing of Canada ULC para la atención del Departamento de Aseguramiento de Calidad, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canadá H9R 1E9 o por teléfono en el 1-800-405-5320..

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC

Modelo D2710 – El Atenuador Wi-Fi 0-10 V Decora Smart es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747, www.leviton.com.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de ISED para la población en general y exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Tampoco debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

DECLARACIONES DE PATENTES

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en Leviton.com/patents

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y MARCA REGISTRADA

Decora y Decora Smart son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora está registrada en los EUA, Canadá, México y China. Google, Android, Google Play y Google Home son marcas registradas de LLC. Alexa, y los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. Apple®, Apple Home®, y Siri® son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EUA y otros países. Matter, y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de sus propietarios respectivos y cualquier uso de dichas marcas por Leviton se encuentra bajo licencia. El uso de la insignia Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y que ha sido certificada por el desarrollador para cumplir con las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable de la operación de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulatorias.

El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso en cualquier momento.

DI-000-D2710-22A-M-X3



Regresar arriba